SILVERLINE®
DUNSTABZUGSHAUBEN

Dunstabzugshauben Pandora Deluxe

Bedienungs- und Montageanleitung

Für die Ausführungen: PAW 685 (Breite: 60 cm)
PAW 885 (Breite: 80 cm)
PAW 985 (Breite: 90 cm)

Lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme diese Bedienungs-und Montageanleitung.

YT610.3371.01 / 2012.05

Inhaltsverzeichnis

Übersicht Dunstabzugshaube.....4
Technische Daten.....5

1 Sicherheitshinweise..... 6
1.1 Bedienungsanleitung.....6
1.2 Verwendete Hinweise.....6
1.3 Kinder, besondere Personen.....7
1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung.....7
1.5 Feuergefahr.....8
1.6 Betrieb mit raumluftabhängiger Feuerstätte.....9
1.7 Stromversorgung.....10
1.8 Defektes Gerät.....10

2 Auspacken und Montage.....11
2.1 Auspacken.....11
2.2 Montage und Elektroanschluss.....11
2.2.1 Bauliche Voraussetzungen des Abluftkanals.....11
2.3.1 Prüfen der Dunstabzugshaubenteile 12
2.3.2 Allgemeines zur Montage.....13
2.3.3 Montageskizze und -teile.....14
2.3.4 Montage Abluftstutzen.....15
2.3.5 Montage Dunstabzugshaube / Fensterkippschalter...15
2.3.6 Montage Schacht.....17

3 Bedienung der Dunstabzugshaube.....18
3.1 Beleuchtung.....18
3.2.1 Bedienung.....18
3.2.2 Leistungsstufe Gebläse wählen.....18
3.2.3 Fernbedienung..... 19
3.2.4 Nachlaufautomatik.....19
3.2.5 Fettfilterreinigungsanzeige C.....20

4 Wartung.....21
4.1 Allgemein.....21
4.2 Dunstabzugshaube reinigen.....21
4.2.1 Pflegehinweise für Edelstahlflächen.....21
4.3 Metallfettfilter reinigen..... 22
4.4 Metallfettfilter abnehmen und einsetzen.....23
4.5 Aktivkohlefilter einsetzen und austauschen.....24
4.6 Wartungsintervalle.....26
4.7 Leuchtmittel wechseln.....26

5 Störungen.....28

6 Ersatzteile und Entsorgung.....29
6.1 Ersatzteile.....29
6.2 Entsorgung.....29

7 Garantie und Kundendienst.....30
7.1 Garantiebedingungen.....30
7.2 Garantiefall.....30
7.3 Konformitätserklärung.....31

Vielen Dank!

Lieber Kunde,

wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und den Erwerb dieser SILVERLINE- Dunstabzugshaube.

Dieses Gerät ist so konzipiert, dass es den Anforderungen zum privaten Gebrauch im Haushalt entspricht.

Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung, die die Grundlage allen Handelns an der Haube ist, genau zu beachten.

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsbedingungen nach CE.

Für Schäden an Personen und Gegenständen, die auf eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation, Nutzung oder Handhabung des Geräts zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, evtl. notwendige Modellmodifizierungen an den Gerätetypen vorzunehmen. Dies betrifft Änderungen hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit, des Schutzes der Benutzer und des Gerätes sowie Anpassungen an den aktuellen technischen Standard.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitätskontrolle etwas zu beanstanden haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung an einem leicht zu erreichenden Platz auf.

Ihr SILVERLINE-Team

Sie erreichen unseren Kundendienst unter folgender Nummer:

Hotline Kundendienst
Tel.: +49 (0)1805 75 66 80*
Fax: +49 (0)1805 75 66 8 - 11
*(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
Stand: März 2010

Per E-Mail:
kundendienst@silverline24.de

© Jede Vervielfältigung oder auszugsweise Veröffentlichung ist verboten.

Übersicht Dunstabzugshaube

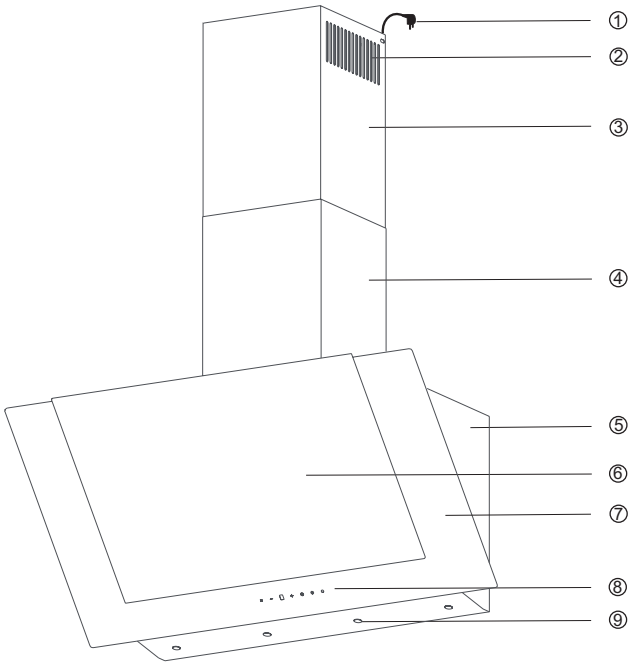

Abb. 1: Übersicht

1 Netzstecker
2 Luftschlitze für den Umluftbetrieb
3 Teleskopschacht
4 Grundschacht
5 Haubenkörper
6 Frontplatte abklappbar, dahinter Metallfettfilter
7 Rahmen-Glasplatte
8 Bedieneinheit
9 Beleuchtung

Technische Daten

Modellname:	**PANDORA DELUXE**
Netzanschluss:	220-240 V~50 Hz
Beleuchtung: Power-LED - 60 cm Variante - 80 cm / 90 cm Variante	 6 W 7 W
Motorleistung:	210 W
Nennleistung: - 60 cm Variante - 80 cm / 90 cm Variante	 216 W 217 W
Absicherung:	10 A
Maße (BxT): - 80 cm Variante - 90 cm Variante	 596 x 460 mm 796/896 x 460 mm
Höhe von-bis: - bei Umluft - bei Abluft	 893 - 1168 mm 788 - 1168 mm
Gewicht: - 80 cm Variante - 80 cm / 90 cm Variante	 18 kg 21 kg / 22 kg
Anschluss Abluftkanal Ø:	150 mm
max. Luftdurchsatz bei Abluft m³/h:	 800
Schutzklasse:	1

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bedienungsanleitung

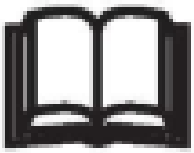

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Dunstabzugshaube arbeiten.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, Bedienungsanleitung mitgeben.

Hinweise unbedingt beachten, um Verletzungen von Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1.2 Verwendete Hinweise

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Hinweise sind unbedingt zu beachten, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden.

WARNUNG!

Warnt vor Gefahren für die Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken an.

ACHTUNG!

Weist auf Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

VORSICHT!

Weist auf eine mögliche Gefährdung hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS!

Zeigt Tipps und Informationen an.



Verweist auf ein anderes Kapitel, einen Absatz oder Hinweis.

1.3 Kinder, besondere Personen

Personen (einschließlich Kinder), die wegen geistigen, physischen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen (besondere Personen), dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder nur bei Anweisungen durch eine verantwortliche Person benutzen.
Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Verwendung nur mit größter Vorsicht, wenn Kinder oder besondere Personen, die die Gefahren nicht richtig einschätzen können, in der Nähe sind.

Verpackungsmaterialien:
- nicht zum Spielen verwenden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Verpackungsmaterial ordnungsgemäß entsorgen (⇨ Ersatzteile und Entsorgung).

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Dunstabzugshaube ist ausschließlich zum Reinigen des von der Kochstelle aufsteigenden Kochdunstes und für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.

- Das Gerät nur im Haushalt einsetzen.
- Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Dunstabzugshaube nur für den Einsatz über Elektro- oder Gaskochstellen.
- Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Insbesondere zu unterlassen:
- Der Betrieb der Dunstabzugshaube ohne Metallfettfilter. Fehlender Metallfettfilter führt zu massiven Fettablagerungen in der Dunstabzugshaube und den Abluftkanälen.
- Flambieren unter der Dunstabzugshaube. Es kann zur Entzündung von Fettablagerungen kommen.
- Der Betrieb der Kochstellen (aller Beheizungsarten: Gas, Elektro, etc.) ohne Kochgeschirr.

1 Sicherheitshinweise

- Offene Flamme kann zu Entzündungen in der Dunstabzugshaube führen.
- Reinigen der Dunstabzugshaube mit nicht dafür zugelassenen Mitteln oder Geräten, z. B. mit einem Dampfreiniger (⇨ Wartung).
- Reparaturarbeiten durch nicht autorisiertes Personal (⇨ Kundendienst).

1.5 Feuergefahr

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr. Bei falschem Betrieb der Dunstabzugshaube kann es zu Verbrennungen kommen.

-Wartungs- und Reinigungshinweise korrekt einhalten (⇨ 4.6 Wartungsintervalle).

Grundsätzlich zu unterlassen:
- Kochen, Braten und Grillen mit offener Flamme wegen Brandgefahr.

1.6 Betrieb mit raumluftabhängiger Feuerstätte

Lebens- und Vergiftungsgefahr!

WARNUNG!

Lebens- und Vergiftungsgefahr. Bei gleichzeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und dem Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstellen (z.B. holz- oder kohlebetriebene Heizeinrichtungen oder Öfen mit Kaminen, o.ä.) entzieht die Dunstabzugshaube der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft.
Ohne ausreichende Zuluft entsteht in diesen Räumen ein Unterdruck und die Feuerstelle erhält zu wenig Verbrennungsluft.
Dadurch können giftige Verbrennungsgase aus dem Kamin oder Luftabzugsschacht in die Wohnräume gezogen werden.
Es besteht Lebensgefahr!
Der Rücksog der Feuerstellenabgase in die Wohnräume (siehe Zeichnung) kann lebensbedrohlich sein. Der Haubenbetrieb mit einem Fensterkippschalter verhindert, dass gefährliche Feuerstellenabgase in die Wohnräume gelangen. Der Betrieb ist nur möglich bei geöffnetem oder gekipptem Fenster. So kann die zur Verbrennung benötigte Frischluft ausreichend nachströmen.

Abluft- und Zuluftmauerkästen können eventuell keine ausreichende Luftversorgung sicherstellen.

Befragen Sie dazu unbedingt Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister.

HINWEIS!

Zu- und Abluftmauerkästen können eventuell keine ausreichende Luftversorgung sicherstellen.

1 Sicherheitshinweise

1.7 Stromversorgung

WARNUNG!

Stromschlag. Die Dunstabzugshaube wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei falscher Montage, Handhabung und Betrieb kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. Sicherheitshinweise beachten.

1.8 Defektes Gerät

ACHTUNG!

Defekte Dunstabzugshaube nicht einbauen oder betreiben. Reparaturarbeiten sind durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal durchzuführen (⇨ Kundendienst).

Bei Eingriffen von nicht autorisiertem Personal erlöschen Garantie- und Gewährleistungsansprüche (⇨ Garantie).

2 Auspacken und Montage

2.1 Auspacken

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Sparen Sie Rohstoffe und verringern Sie das Abfallaufkommen. Verpackungen dem Materialkreislauf wieder zuführen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück
(⇨ 6.2 Entsorgung).

2.2 Montage und Elektroanschluss

Bei der Montage und dem Elektroanschluss Sicherheitshinweise (⇨ Sicherheitshinweise) beachten. Vor der Montage die Montageanleitung vollständig durchlesen.

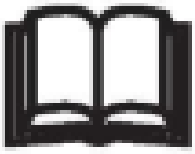

Hinweise unbedingt beachten, um Verletzungen von Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

2.2.1 Bauliche Voraussetzungen des Abluftkanals

Wird die Dunstabzugshaube für den Abluftbetrieb montiert, d.h. Koch- und Bratdünste werden über die Dunstabzugshaube ins Freie befördert, ist folgendes zu beachten:

- Maße des Abluftkanals und Mauerdurchführung Ø 150 mm.
- Kurze gerade Abluftstrecken wählen.
- Nur Rohre mit Rundbögen verwenden.
- Dunstabzugshaube nicht an Holzwände montieren.
- Nur für Dunstabzugshaubenbetrieb geeignete Kunststoff- oder Flexrohre verwenden.

2 Auspacken und Montage

2.3.1 Prüfen der Dunstabzugshaubenteile

HINWEIS!
Bei Anschluss an einen Abluftkanal/ Mauerkasten mit einem Ø von 125 mm, Reduzierstück benutzen. Abluftleistung verringert sich, Laufgeräusche können verstärkt werden. Bei Anschluss an einen Abluftkanal/ Mauerkasten mit einem Ø unter 125 mm entfällt die Garantie auf die Gerätefunktion.

HINWEIS!
Geringste Betriebsgeräusche der Dunstabzugshaube erhält man bei Verwendung von glattwandigem Rundrohr mit einem Ø von 150 mm.

Vor Montagebeginn die Vollständigkeit und Unversehrtheit der zu montierenden Teile prüfen. Dazu gehören:

- Dunstabzugshaube mit Motor
- Grund- und Teleskopschacht, je 1 Stück
- Montageschablone, 1 Stück (Beilage)

Zubehör:

- Wandmontagebügel (Punkte A,B,C,D)
- Schrauben, 2 Stück für A, B
- Stockschrauben, 2 Stück für C, D
- Dübel 10 mm für Wandmontage A-D
- Flügelmuttern, 2 Stück für C, D
- Unterlegscheiben, 2 Stück für C, D
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 1 Stück
- Reduzierstück Ø 150/125 mm, 1 Stück
- Schrauben Abluftstutzen, 2 Stück
- Schachtmontagebügel, 1 Stück
- Schrauben und Dübel (Ø 6 mm) für Schachtmontagebügel, je 2 Stück
- Schrauben für Befestigen der Schachtteile, 4 Stück
- Stöpsel für Justierlöcher, 2 Stück
- Kupferschneide für Schachtmontage mit dazugehörender Montageanleitung, nur bei Edelstahl-Ausführung (2. Hinweis 2.3.2).

2.3.2 Allgemeines zur Montage

WARNUNG!

Lebensgefahr durch Beschädigung von Versorgungsleitungen. Beim Bohren können Versorgungsleitungen (Strom-, Gas- und/ oder Wasserleitungen) beschädigt werden. Vor dem Bohren über den Verlauf von Versorgungsleitungen informieren (z. B. mit einem Suchgerät für metall- und spannungsführende Leitungen).

ACHTUNG!

Einbauhöhe der Dunstabzugshaube im Ab- und Umluftbetrieb beträgt min. 45 cm und max. 65 cm bei Elektrokochstellen. Einbauhöhe der Dunstabzugshaube für Gaskochstellen beträgt min. 65 cm und max. 75 cm.

HINWEIS!
Der Elektroanschluss erfolgt an eine Steckdose die hinter dem Grund- oder Teleskopschacht (⇨ Abb. 2) anzubauen ist.

HINWEIS!
Schachtmontage. Um Kratzer auf dem Haubenschacht zu vermeiden folgen Sie der Arbeitsanleitung in 3 Schritten. Arbeitsanleitung und Kupferschneide befinden sich im Haubenschacht.

2 Auspacken und Montage

2.3.3 Montageskizze und -teile

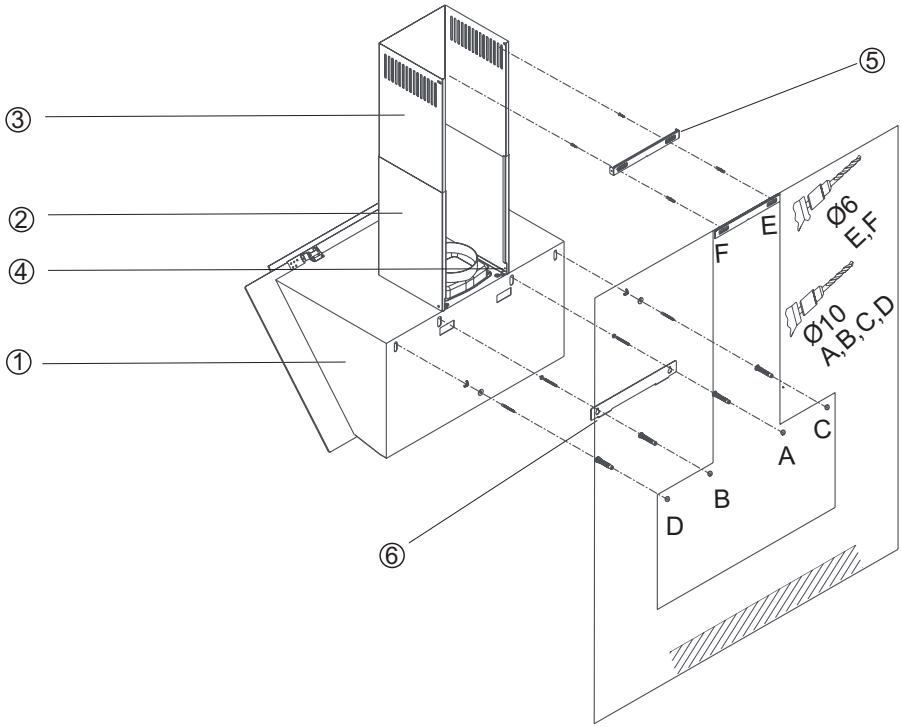

Abb. 2: Montageskizze

1 Haubenkörper
2 Grundschacht
3 Teleskopschacht
4 2 x Winkelschienen
5 Schachtmontagebügel
6 Montagewinkel für Haubenkörper

2.3.4 Montage Abluftstutzen

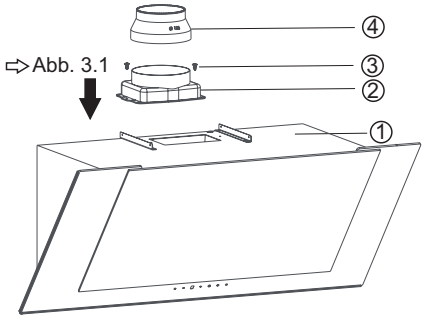

Abb. 3: Abluftstutzen-Teile

1 Haubenkörper
2 Abluftstutzen
3 Schrauben
4 Reduzierstück

Den Abluftstutzen der Dunstabzugshaube auf der Oberseite des Haubenkörpers ① montieren.

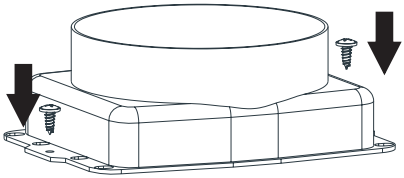

Abb. 3.1: Abluftstutzen montieren

Dazu:
- Abluftstutzen ② mit 2 Schrauben auf der Motorbox verschrauben (⇨ Abb. 3.1).
- Falls benötigt Reduzierstück ④ auf den Abluftstutzen ② aufsetzen und fest aufschieben.

2.3.5 Montage der Dunstabzugshaube/Fensterkippschalter

Die Montage des Haubenkörpers ① führen Sie mit Hilfe der Montageschablone (Beilage) durch.

Dazu:
- Montageschablone in der ausgewählten Höhe (siehe minimale und maximale Abstände zu der Arbeitsplatte auf der Montageschablone) an die Wand halten, ausrichten und die Befestigungspunkte A, B, C und D übertragen.

- Löcher bohren, Dübel einsetzen und die Schrauben an den Punkten A + B sowie die Stockschrauben an den Punkten C + D zu ¾ eindrehen (⇨ Abb. 2).

- Den Wandmontagebügel jetzt über die Schrauben A + B einhängen und die Schrauben gut festdrehen.

2 Auspacken und Montage

- Den Haubenkörper an die Wand über den Wandmontagebügel einhängen und ca. 2 cm herunter rutschen lassen.

- In die Waagrechte feinjustieren können Sie den Haubenkörper von oben. Sie finden 2 Löcher in der Haubenoberplatte nahe der Wand. Hierdurch erreichen Sie leicht die Justierschrauben. Damit können Sie durch Drehen dieser Justierschrauben jede Seite nach Bedarf höhenjustieren.

Danach die Löcher in der Haubenoberplatte mit den beiliegenden Plasikstöpsel schließen.

- Im Inneren des Haubenkörper an den Stockschrauben C + D die Unterlegscheiben aufschieben und die Flügelmuttern fest aufschrauben. So ist dann Ihre Haube an der Wand gesichert.

Vorbereiteter Anschluss für einen Fensterkippschalter mit Kabelverbindung

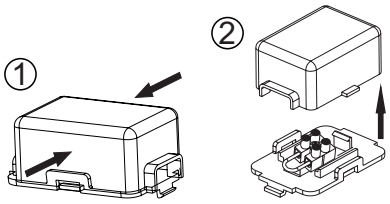

Abb. 3.2: Anschluss Fensterkippschalter

In der Motorbox ist in einer kleinen schwarzen Box eine Lüsterklemme mit eingesetzter Kabelbrücke installiert (⇨ Abb. 3.2). Öffnen Sie die Box indem Sie den Deckel an den langen Seiten zusammendrücken ① und abnehmen ②.

Die Kabelbrücke abschrauben und herausnehmen. Die Kabel des Fensterkippschalters durch eines der Justierlöcher führen, in die jetzt leeren Lüsterklemmen einstecken und festschrauben. Den Deckel der Box wieder aufsetzen ①.

Dunstabzugshaube anschließen

- Stecker in vorher montierte Steckdose einstecken (⇨ Hinweis 2.3.2).

Anschließen des Abluftkanals

- Verbinden Sie jetzt den Abluftstutzen mit dem vom Ihnen vorbereiteten Abluftkanal (⇨ Hinweis 2.3.1).

2.3.6 Montage des Schachtes

Grund- und Teleskopschacht (⇨ Abb. 2 S.14) werden nun montiert.

Dazu:
- Schachtmontagebügel ③ mittig zur Dunstabzugshaube direkt unterhalb der Decke auf der Wand anhalten oder vermessen und Haltepunkte E und F anzeichnen.

- Löcher bohren, Dübel einsetzen, Schachtmontagebügel anschrauben.

- Zusammengeschobene Schachtteile, ohne die Schutzfolie abzuziehen, über die 2 Winkelschienen auf der Dunstabzugshaube (⇨ S.14 ④) aufsetzen (⇨ 2. Hinweis 2.3.2).

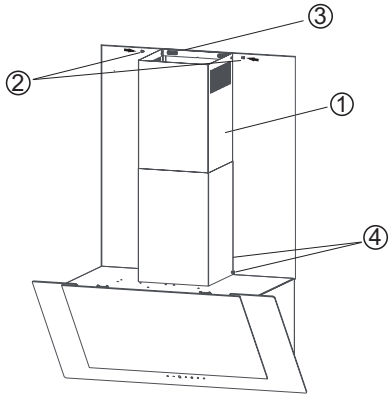

1 Teleskopschacht
2 Schrauben oben
3 Schachtmontagebügel
4 Schrauben unten

Abb. 3.3: Teleskopschacht montieren

HINWEIS!
Im Abluftbetrieb den Teleskopschacht mit der Umluftöffnung nach unten einsetzen.
Im Umluftbetrieb Teleskopschacht mit der Umluftöffnung nach oben einsetzen.

Um die maximale Höhe der Haube zu nutzen, muss im Abluftbetrieb der Teleskopschacht mit Umluftschlitzen nach oben montiert werden.

- Teleskopschacht ① nach oben ziehen und mit 2 Schrauben ② von links und rechts an Schachtmontagebügel ③ verschrauben. Keinen Akkuschrauber dazu verwenden (⇨ Abb. 3.3).

Grundschacht unten an den beiden Winkeln auf dem Haubenkörper hinten mit je 1 Schraube ④ fixieren.

Folgen Sie jetzt der Schachtmontage-Anleitung für den Einsatz der Kupferklinge. So montieren Sie den Schacht ohne diesen zu verkratzen (⇨ 2. Hinweis 2.3.2).

3 Bedienung

Touch-Control

Durch leichtes Berühren der Tastenpunkte (Symbole) auf dem Glas bedienen Sie diese Haube.

Touch-Control

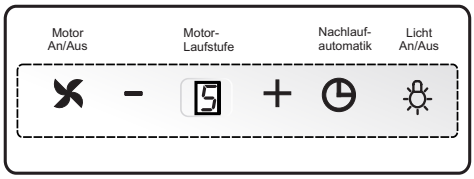

3.1 Beleuchtung ein- und abstellen

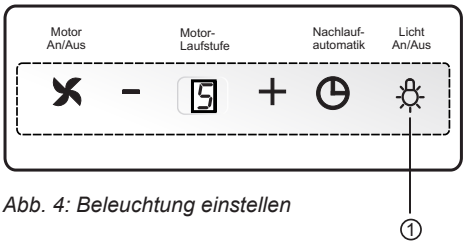

Abb. 4: Beleuchtung einstellen

Dazu:
Taste ① drücken, Licht geht an. Erneut drücken, Licht geht aus.

3.2.1 Bedienung

HINWEIS!
Bereits bei Inbetriebnahme der Kochstelle das Gebläse der Dunstabzugshaube einschalten. Koch- und Bratdünste werden so optimal abgesaugt. Nach dem Abschalten der Kochstelle Gebläse ca. 10 - 15 Min. nachlaufen lassen (Nachlafautomatik). Die restliche Gerüche und Feuchtigkeit werden abgesaugt.

3.2.2 Leistungsstufe Gebläse wählen

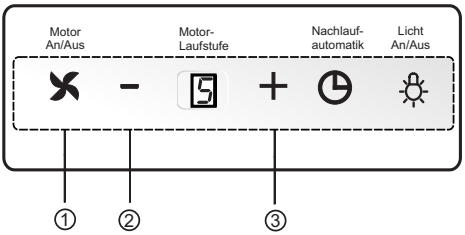

Abb. 5: Leistungsstufe wählen

Bei Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube Leistungsstufe des Gebläses wählen. Leistungsstufe den anfallenden Koch- und Bratdünsten anpassen.

Dazu:
- Taste ① drücken, Gebläsemotor geht an (Stufe 2).
Taste ① erneut drücken, Gebläsemotor geht aus.
- Taste ② drücken, die Leistung des Gebläsemotors verringert sich.
- Taste ③ drücken, die Leistung des Gebläsemotors erhöht sich.

3.2.3 Fernbedienung

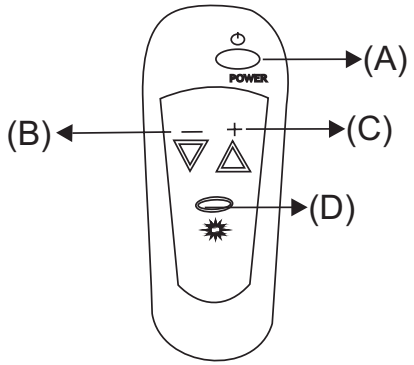

Abb. 6: Fernbedienung

Diese Dunstabzugshaube ist mit der beiliegenden Fernbedienung regelbar. Die Symole entsprechen den Symbolen an der Bedienfläche der Haube

- (A) Haube ein- oder ausschalten

- (B) oder (C)
  Laufstufe mit – oder + verstellen

- (D) Licht ein- oder ausschalten

- (D) Nachlaufautomatik 15 Minuten einstellen

  Dazu:
  Taste (D) einige Sekunden lang drücken.

3.2.4 Nachlaufautomatik

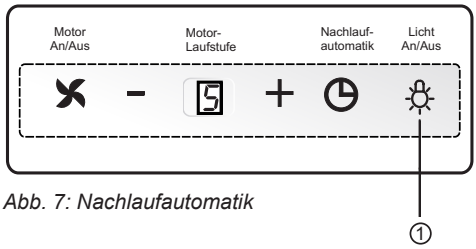

Abb. 7: Nachlaufautomatik

Nachlaufautomatik 15 Minuten

Die Nachlaufautomatik ermöglicht, dass verbliebene Gerüche und Restfeuchtigkeit in der Küche noch für 15 Minuten nach dem Einstellen abgezogen werden.

- mit der Taste ① die Nachlaufautomatik einstellen.

- das Blinken der Laufstufe im Display zeigt an, dass die Nachlaufautomatik aktiviert ist.

Am Ende der Nachlaufzeit von 15 Minuten schaltet sich automatisch sowohl Motor als auch die Beleuchtung ab.

Die eingestellte Nachlaufautomatik können sie auch vorzeitig manuell beenden. Drücken Sie dazu die Taste ①.

3 Bedienung

3.2.5 Fettfilterreinigungsanzeige “C”

Wenn im Display der Buchstabe “C“ beim Starten des Gebläses und beim Wechseln der Laufstufen kurz leuchtet, zeigt dies Ihnen an, dass Sie die Fettfilter-Kassetten reinigen müssen (⇨ 4.3 Metallfettfilter reinigen).

Löschen des Reinigungshinweises “C”:

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Motor und Licht die Taste ✕ solange bis im Display ein “E“ kurz erscheint. Danach beginnt der nächste Betriebszyklus der Fettfilter.

4 Wartung

4.1 Allgemeine Wartungshinweise

ACHTUNG!

Beschädigung des Haubengehäuses bei falscher Reinigung. An Oberflächen kann es zu Verfärbungen kommen. Zur Reinigung des Haubengehäuses keinen Dampfreiniger benutzen. Aggressive Reinigungsmittel, wie z. B. Essigreiniger, Scheuermittel, Schleifgranulat oder spitze Gegenstände dürfen nicht verwendet werden.

HINWEIS!

Die Dunstabzugshaube regelmäßig warten und reinigen, um die Sicherheit, Funktion und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Dunstabzugshaube direkt nach dem Einbau und später bei Verschmutzung reinigen.

4.2 Dunstabzugshaube reinigen

ACHTUNG!

Verbleibende Folienklebereste auf der Edelstahloberfläche können zu Flecken führen. Die Oberfläche der Dunstabzugshaube nach der Montage unbedingt gründlich reinigen (⇨ Hinweis unten).

4.2.1 Reinigungs- und Pflegehinweise

Beachten Sie folgende allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise (gilt auch für lackierte Glasoberflächen):

- Vor der Reinigung Ringe, Uhren und Schmuck ablegen, um Lackoberfläche nicht unbeabsichtigt zu zerkratzen.
- Stets großflächig reinigen, um punktuelle Scheuerstellen zu vermeiden.
- Nicht zu stark auf dem Material reiben, damit keine Kratzer und matte Stellen entstehen.
- Keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel oder Polituren verwenden. Inhaltsstoffe können das Material angreifen.
- Achtung bei der Benutzung von Schwämmen oder Lappen. Durch Rückstände können Kratzer entstehen.

4 Wartung

- Frische Tropfen oder Flecken (z.B. von säurehaltigen Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte) sofort mit einem Tuch aufsaugen und trocken nachwischen.
- Heiße, schwere und scharfkantige Gegenstände nicht über Lackoberflächen ziehen oder dagegen stoßen.

Edelstahloberflächen

Für die Pflege von Edelstahloberflächen eignen sich spezielle Edelstahl-Pflegemittel (⇨ Hinweis unten). Es entsteht ein Schutzfilm der Fingerabdrücke reduziert und jede weitere Pflege erleichtert.

HINWEIS!
Für die Pflege von Edelstahloberflächen empfehlen wir das Edelstahl-Pflege-Spray, **Silverline Art.-Nr. PS 500** (⇨ 6.1).

4.3. Metallfettfilter reinigen

ACHTUNG!

Brandgefahr. Ein überfetteter Metallfettfilter kann zu Bränden führen. Darum Wartungs- und Reinigungshinweise befolgen.

HINWEIS!
Metallfettfilter ist von außen nicht sichtbar, er ist durch die Randabsaugungsplatte verdeckt.

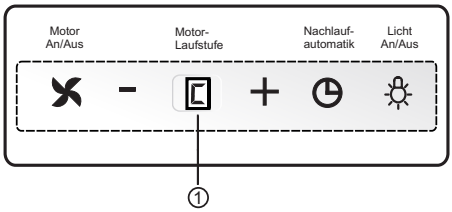

Abb. 8:
Metallfettfilter-Reinigungsanzeige “C“

Metallfettfilter-Reinigungsanzeige “C“
Metallfettfilter alle 1-2 Wochen, bei Verfärbungen durch aufgenommenes Fett oder wenn in der Anzeige ① ein “C“ kurz leuchtet, reinigen.

4.4 Metallfettfilter abnehmen und einsetzen

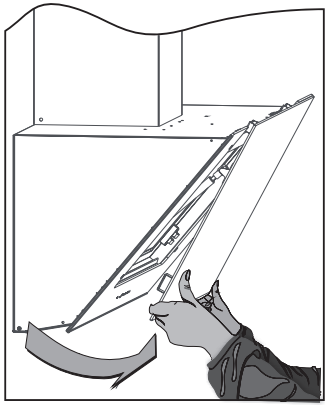

Abb.9: Randabsaugungsplatte aufklappen

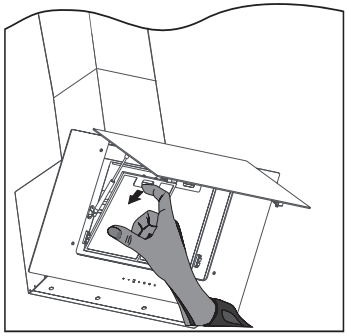

Abb.10: Metallfettfilter entnehmen, bzw. einsetzen

- Randabsaugungsplatte aus der Arretierung lösen und nach vorne klappen (rückseitige Scharniere verhindern ein Herausfallen) (⇨ Abb. 9).
- Griffleiste des Metallfettfilters nach unten drücken (⇨ Abb. 10).
- Metallfettfilter nach vorn entnehmen.
- Zum Wiedereinsetzen den trockenen Metallfettfilter unten mit den Laschen einsetzen, Griffleiste drücken, Filter nach hinten in den Rahmen einsetzen und Griffleiste loslassen, damit der Filter in den Rahmen einrastet (⇨ Abb. 10).

HINWEIS!
Die Filter beim Hantieren sicher festhalten, um Beschädigungen der Filter und der Kochstelle zu vermeiden.

Reinigung der Metallfettfilter

Dazu:
- Metallfettfilter in heißem Spülwasser gut einweichen und mit weicher Bürste reinigen. Vorgang ggf. wiederholen.
- mit heißem Wasser gut abspülen und trocknen lassen.
- Sollte das Ergebnis nicht ausreichend sein, Vorgang wiederholen. Die Metallfettfilter sind spülmaschinengeeignet (⇨ Hinweis s.unten)

HINWEIS!
Der Metallfettfilter ist spülmaschinengeeignet und kann mit einem Programm bis max. 55°C gereinigt werden. Wegen möglicher Fettablagerungen am Geschirr die Metallfettfilter separat reinigen. Bei starker Verschmutzung zuvor in heißem Spülwasser einweichen. Farbveränderungen am Metallfettfilter beeinträchtigen nicht die Funktion und sind kein Reklamationsgrund.

4 Wartung

ACHTUNG!

Durch zu häufiges Reinigen oder bei Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann es zur Beschädigung des Gittergewebes vom Metallfettfilter kommen. Zur Reinigung nur dazu geeignete Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) benutzen.

HINWEIS!

Reinigungsanzeige C (⇨ Abb. 8) muss manuell gelöscht werden.

Dazu:

- Gebläsemotor und Beleuchtung ausschalten.
- Taste ✕ (⇨ 3.2.2) für ca. 5 Sek. gedrückt halten, das Symbol C erlischt und kurzfristig erscheint ein E.
  Danach beginnt der nächste Betriebszyklus der Fettfilter.

4.5 Aktivkohlefilter einsetzen oder austauschen

Wird die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter eingesetzt muss der Aktivkohlefilter Typ AF 100 ca. alle 3 Monate oder bei nachlassender Motorleistung ausgewechselt werden.

HINWEIS!

Um die Aktivkohlefilter herauszunehmen, muss zuerst der Metallfettfilter entfernt werden (⇨ Abb.9 + 10).

Dazu:

Randabsaugungsplatte aus der Arretierung lösen und nach vorne klappen (rückseitige Scharniere verhindern ein Herausfallen) (Abb. 9).

- Griffleiste des Metallfettfilters nach unten drücken (Abb. 10).

- Metallfettfilter nach vorn entnehmen.

- Nach Austausch des Aktivkohlefilters den Metallfettfilter wieder einsetzten (Abb. 10) und die Randabsaugungsplatte schließen (Abb. 9).

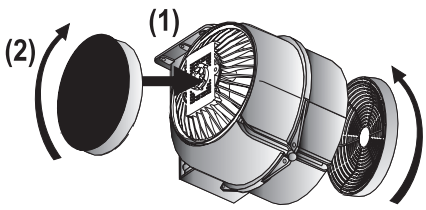

Abb. 11: Einsetzen des Aktivkohlefilters

Einsetzen des Aktivkohlefilters

Dazu:

- Über die Halterungen links und rechts in der Motor-Mitte (1) den neuen Kohlefilter aufsetzen und im Uhrzeigersinn vorsichtig bis zum Anschlag festdrehen (2).

Aktivkohlefilter austauschen

- Den verbrauchten Kohlefilter in umgekehrter Reihenfolge und Drehrichtung lösen und herausnehmen.

HINWEIS!
Nach dem Betrieb mit Umluft, Nachlaufautomatik für 10-15 Min. zum Nachtrocknen des Aktivkohlefilters verwenden.

4 Wartung

VORSICHT!

Leistungsbeeinträchtigung bei Nichteinhaltung der Wartungsintervalle. Durch zu langen Gebrauch können sich der Metallfettfilter und der Aktivkohlefilter mit Fett- und Schmutzpartikeln zusetzen, wodurch die Funktionsfähigkeit der Dunstabzughaube stark beeinträchtigt wird. Daher Wartungsintervalle einhalten.

4.6 Wartungsintervalle

Was	Zeit	Arbeiten
Metallfettfilter reinigen	alle 1 - 2 Wochen oder bei Verfärbungen durch aufgenommenes Fett	Metallfettfilter waschen (⇨ 4.4)
Aktivkohlefilter AF 100	ca. alle 3 Monate, bei nachlassender Leistung oder lauterem Laufgeräusch	AF 100 austauschen (⇨ 4.5)

4.7 Leuchtmittel wechseln

WARNUNG!

Kurzschlussgefahr beim Leuchtmittelwechsel. Die Dunstabzugshaube wird mit elektrischem Strom betrieben. Zum Wechseln der Leuchtmittel Stromzufuhr unterbrechen.

Leuchtmittel wechseln

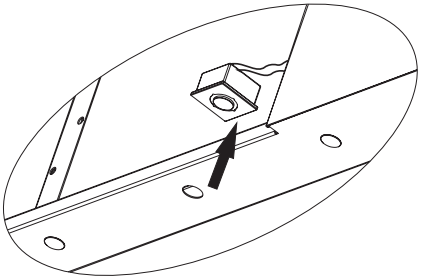

Abb. 12: Power-LED austauschen

Austausch des defekten Power-LED:

Dazu:

Die eingebauten Power-LED sind sehr zuverlässige und langlebige Leuchtmittel.

Sollte trotzdem ein Defekt an der Beleuchtung auftreten, erhalten Sie über den Kundendienst (⇨ 7 Garantie) Ersatz-Leuchtmittel und Informationen über den Austausch.

5 Störungen/Ursachen/Lösungen

HINWEIS!
Die im Folgenden aufgeführten Arbeiten der Störungstabelle sind vom Benutzer oder durch Ihn beauftragte Servicetechniker durchzuführen.

Störung	mögliche Ursache	Lösung
Dunstabzugs-haube funktioniert nicht	• Stromversorgung nicht angeschlossen • Sicherung wurde ausgelöst	Stromversorgung anschließen Sicherung überprüfen (⇨ 4.8)
Leistungsverlust / erhöhtes Betriebsgeräusch	• Verschmutzter Metallfettfilter • Verschmutzter Aktivkohlefil-ter (nur im Umluftbetrieb) • zu geringer Abluftquerschnitt • keine ausreichende Frisch-luftzufuhr	Metallfettfilter reinigen (⇨4.5) Aktivkohlefilter austauschen (⇨ 4.5.2) Abluftquerschnitt prüfen, Empfehlung mind. Ø 150 mm
Beleuchtung ausgefallen	• Leuchtmittel defekt	Leuchtmittel erneuern (⇨ 4.7) Ersatzleuchten (⇨ 6.1)
Buchstabe “C“ leuchtet kurz im Display	1.) Metallfettfilter vermutzt 2.) Erinnerungsanzeige zu 1.)	Metallfettfilter reinigen (⇨ 4.3) *Achtung! Anzeige muss manu-ell zürückgesetzt werden (⇨ 3.2.5)*
Zahl der Lauf-stufe im Display blinkt	• Zeigt an : Nachlaufautomatik wurde eingestellt	Nach Ablauf erlischt Anzeige, Gebläsemotor und Beleuch-tung schalten ab.
Dunst geht am Rand der Haube vorbei	• Kochgeschirr steht zu nahe am Rand des Kochfeldes	Die Absaugung ist aus techni-schen Gründen mittig am größ-ten. Die hinteren Kochplatten benutzten.

6 Ersatzteile und Entsorgung

6.1 Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bezugsquellen
	Metallfettfilter	Fa. SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH Lilienthalstraße 26 41515 Grevenbroich Tel. +49 (0) 1805 75 66 80* (0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobil max. 0,42 EUR/Min. Stand März 2010
AF 100 PS 500	Aktivkohlefilter-Pad AFP 650 Edelstahl-Pflege-Spray	siehe oben oder Fachhandel siehe oben oder Fachhandel
	Power-LED 12V	Fa. SILVERLINE Küchengeräte

6.2 Entsorgung

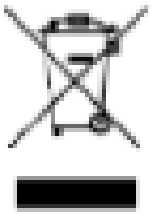

Produkt unterliegt der WEEE-Direktive (2002/96/EC) innerhalb der Europäischen Union und den gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten. Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Separate Sammelsysteme erfragen Sie bei Ihrer zuständigen Kommunalbehörde.

7 Garantie und Kundendienst

7.1 Garantiebedingungen

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Produktions- oder Materialfehler beruhen. Ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind sowie Fehler und Folgeschäden, die durch falsche oder nicht ausreichend dimensionierte Abluftleitung verursacht wurden. Von der Garantie ausgenommen sind sichtbare äußere Beschädigungen, die erst nach der Montage beanstandet werden. Außerdem sind Verschleißteile, sowie Glas- und Kunststoffteile, Leuchtmittel*, und alle verwendeten Filter von der Garantie ausgenommen.
* Bei der Leuchtmittel-Erstausstattung (Auslieferzustand) wird eine 8 Tage Einschaltgarantie gewährt.
Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und bei gewerblicher Nutzung des Produktes.

7.2 Garantiefall

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch eine Rechnungskopie belegt wird. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiezeit, es tritt kein Anspruch auf eine neue Garantie ein.
Im Garantiefall setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung. Bitte halten Sie Angaben bereit (Hinweis unten).

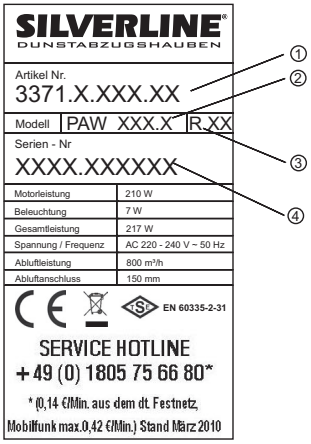

Muster-Typenschild
⇨ *Hinweis rechts unten.*

Tragen Sie Ihre Haubendaten hier ein:

①Artikel-Nummer .....
②Modellzeichnung .....
③Revisions-Nummer .....
④Serien-Nummer .....

HOTLINE
(für Deutschland, Österreich und Benelux)
+49 (0) 1805 75 66 80*
(*0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobil max. 0,42 EUR/Min.) Stand März 2010

HINWEIS!
Das Typenschild befindet sich hinter dem Metallfettfilter rechts im Haubenkörper.

7.3 Konformitätserklärung im Sinne der EMV-Richtlinie

Inverkehrbringer in die EU:

SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH
Lilienthalstraße 26
D-41515 Grevenbroich
Tel.: +49 (0)2181-75668-0
Fax:+49 (0)2181-75668-11
E-Mail: info@silverline24.de

Hersteller:

SILVERLINE Edüstri A.Ş.
Yilanli Ayazma Yolu Yesil Plaza No:15 Kat:10
Topkapi - Istanbul / Türkei

Produkt:

Dunstabzugshaube Pandora Deluxe
PAW 685
PAW 885
PAW 985

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Das oben genannte Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden einschlägigen Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

CE