

Kundendienst

Sollte am Gerät ein technischer Fehler auftreten, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung:

Für Deutschland, Österreich und BeNeLux

HOTLINE

Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350

Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, notieren Sie sich bitte folgende Gerätedaten: Artikel-Nummer, Modellbezeichnung, Revisionsnummer und Serien-Nummer.

Diese finden Sie auf dem Typenschild im Inneren der Haube, neben dem Motor. Zum Ablesen der Daten müssen Sie die Fettfólter-Kassetten herausnehmen.

SILVERLINE[®] DUNSTABZUGSHAUBEN	
Artikel-Nr.	3264.X.XXX.XX
Modell	AYW XXX RXX
Serien-Nr.	XXXX.XXXXXX
Motorleistung	190 W
Beleuchtung	7 W
Gesamtleistung	300 W
Spannung/Frequenz	AC 220 - 240 V - 50 Hz
Abluftleistung	300 m³/h
Abluftanschluss	150 mm
CE  EN 60335-2-31	
SERVICE HOTLINE Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350 Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33	

1
2
3
4

- ① Artikel-Nummer
- ② Modellzeichnung
- ③ Revisions-Nummer
- ④ Serien-Nummer

SILVERLINE[®]

DUNSTABZUGSHAUBEN

Gebrauchs- und Montageanleitung



Drena

Diese Angaben bitte notieren !

Hinweis: Das abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel. Je nach Modell können die tatsächlichen Daten davon abweichen.

YT610.2190.20.02 / 2018-08

YT610.2190.20.02 / 2018-08

Lieber Kunde,

wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und den Erwerb dieser SILVERLINE- Dunstabzugshaube.

Dieses Gerät ist so konzipiert, dass es den Anforderungen zum Gebrauch im Haushalt entspricht.

Wir bitten Sie diese Bedienungsanleitung, die Ihnen Einsatzmöglichkeiten und Funktionsweise Ihrer Dunstabzugshaube erläutert, genau zu beachten.

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsbedingungen nach CE.

Für Schäden an Personen und Gegenständen, die auf eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation des Geräts zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, evtl. notwendige Modellmodifizierungen an den Gerätetypen vorzunehmen. Dies betrifft Änderungen hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit, des Schutzes der Benutzer und des Gerätes sowie Anpassungen an den aktuellen technischen Standard.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitätskontrolle etwas zu beanstanden haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Sie erreichen unseren Kundendienst unter folgender Nummer:

Hotline Kundendienst

Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350


Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

kundendienst@silverline24.de

Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung an einem einfach zu erreichenden Platz auf.

Ihr SILVERLINE- Team

Inhaltsverzeichnis	Seite:
Lieber Kunde	2
Inhaltsverzeichnis	3
Einzelteile der Dunstabzugshaube	4
Sicherheitshinweise zum Gebrauch	5
Bedienung der Haube	6
▪Welche Leistungsstufen sollen gewählt werden?	
▪Schaltpult	
▪Elektronische Schaltung	
Wartung, Reinigung und Pflege	7
▪Wartungsintervalle	
▪Reinigung der Haube	
Metallfetfilter reinigen	8
Aktivkohlefilter austauschen	9
Was tun bei Problemen?	10-11
▪Mögliche Störungen, Ursachen dazu und evtl. Abhilfen	
Beleuchtung / Leuchtmittel austauschen	12
Montage der Dunstabzugshaube <u>allgemein</u>	13-14
▪Abluft- oder Umluftanschluss	
▪Hinweise zu baulichen Voraussetzungen	
▪Wichtige Hinweise	
▪Elektroanschluss	
Montage ihrer Haube <u>individuell</u>	15-16
Montagezeichnungen	17-18
Garantieanspruch	19
Kundendienst	20

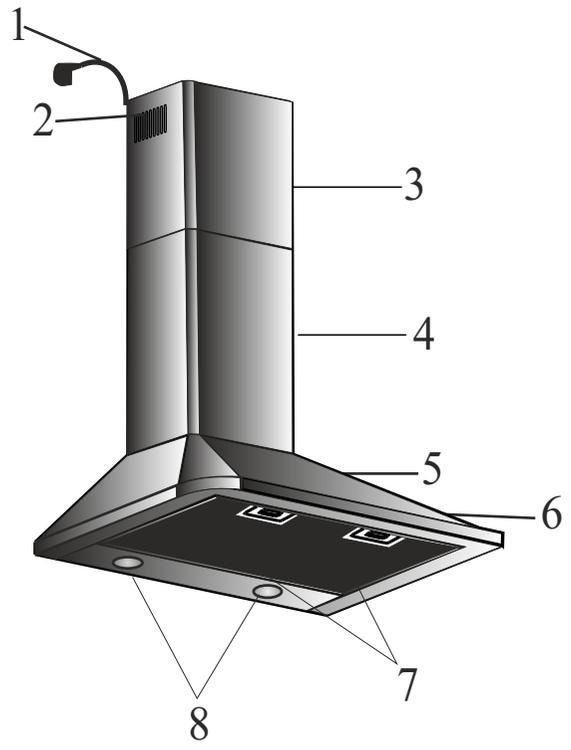

- 1 Netzstecker
- 2 Luftschlitze für Umluftbetrieb
- 3 Teleskopschacht
- 4 Grundschaft
- 5 Haubenkörper
- 6 Konsole mit Bedieneinheit
- 7 Metallfettfilter
- 8 Beleuchtung

Garantieanspruch

Wir übernehmen für 2 Jahre nach Erwerb des Produktes die Kosten für Anfahrt, Reparatur und Ersatzteile bei Mängel, die nachweislich auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Leuchtmittel aller Art, sowie Fehler und Folgeschäden, welche auf mangelhafte Abluftleitung oder fehlerhafte Montage zurückzuführen sind.

Sichtbare, äußerliche Beschädigungen, die nach der Montage beanstandet werden, sind vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

WEEE-Mark : Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll. Es gibt im Rahmen der WEEE-Direktive innerhalb der Europäischen Union (Direktive 2002/96/EC) gesetzliche Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte und elektronische Geräte und Produkte.



Sicherheitshinweise zum Gebrauch

Die Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Geräts. Bitte bewahren Sie das Dokument sorgfältig auf.

⚠ Die Dunstabzugshaube darf nur über Elektro- oder Gasherden verwendet werden. Unsere Geräte sind nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt, sondern nur für den Gebrauch im Haushalt. Bei Nichtbeachtung erlöschen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.

⚠ Während des Betriebes der Dunstabzugshaube müssen die Metallfettfilter immer eingesetzt sein, ansonsten kann sich Fettdunst in der Haube und im Abluftsystem ablagern.

⚠ Bei Gasherden ist darauf zu achten, dass die Kochstellen nicht ohne Kochgeschirr betrieben werden. Bei offenen Gasflammen können Teile der Dunstabzugshaube durch die aufsteigende Hitze beschädigt werden.

⚠ Flambieren unter der Dunstabzugshaube ist wegen Brandgefahr nicht erlaubt. Die aufsteigende Flamme kann das im Filter abgelagerte Fett entzünden.

⚠ Frittieren oder das Arbeiten mit Ölen und Fetten unter der Dunstabzugshaube darf wegen Brandgefahr nur bei ständiger Beaufsichtigung geschehen. Bei bereits verwendetem Öl steigt das Risiko der Selbstentzündung.

⚠ Sonstige Arbeiten mit offener Flamme sind nicht gestattet. Sie könnten einen Brand auslösen und Metallfettfilter oder sonstige Teile beschädigen. Ausgenommen ist die sachgemäße Benutzung eines Gasherdes.

⚠ Bei Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube und Betrieb von schornsteinabhängigen Feuerungen (z.B. Kohleofen) muss für ausreichende Frischluftzufuhr im Aufstellraum gesorgt werden. Befragen Sie in jedem Fall den zuständigen Kaminkehrermeister.

Sicherheitshinweise zur Wartung, Reinigung und Pflege

⚠ Bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Netzstecker ziehen oder die entsprechende Sicherung im Haussicherungskasten ausschalten.

⚠ Die Dunstabzugshaube darf nicht mit einem Dampfreiniger gesäubert werden.

⚠ Bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Reinigungshinweise besteht infolge von Fettablagerungen Brandgefahr.

Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bei eigenmächtigen Eingriffen oder Eingriffen von nicht autorisierten dritten Personen erlöschen alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.

Bedienung der Haube


Welche Leistungsstufen sollten gewählt werden?

Die Leistung des Gerätes sollte den anfallenden Koch- und Bratdünsten angepasst werden, d.h. bei wenig Dunst wählen Sie eine niedrige, bei starkem Dunst eine höhere Leistungsstufe.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät bereits zusammen mit der Kochstelle einschalten. So kann sich ein Luftstrom aufbauen, bevor Kochdunst entsteht. Dies wirkt sich positiv auf die Absaugleistung aus.

Nach dem Kochen sollte das Gerät noch etwas nachlaufen, um die restlichen Gerüche und verbleibende Feuchtigkeit abzusaugen.

Bedienung mit LED-Display und elektronischer 3-Stufen-Schaltung

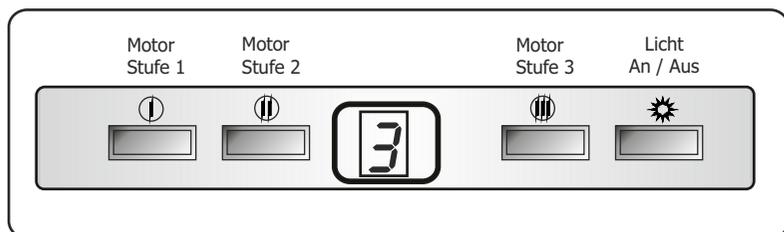

Motor An/Aus

Durch Drücken einer der Tasten ①, ② oder ③ starten sie den Motor in der entsprechenden Laufstufe. Im Display erscheint dann die gewählte Laufstufe.

Zum Abstellen der Haube die Taste der eingestellten Laufstufe drücken.

Beleuchtung

Drücken sie die Taste Das Licht geht an oder aus.

Nachlaufautomatik 15 Minuten

Die Nachlaufautomatik vereinfacht Ihnen nach dem Beenden des Kochens, die noch vorhandenen Gerüche oder Restfeuchtigkeit max. 15 Minuten lang abzusaugen.

Durch Drücken der Taste ①, ② oder ③ stellen Sie die Automatik in der entsprechenden Laufstufe ein und die Haube läuft 15 Minuten nach. Die Anzeige der Laufstufe im Display blinkt jetzt. Dies zeigt an, dass die Nachlaufautomatik aktiviert ist.

Am Ende der Nachlaufzeit schaltet sich automatisch sowohl Motor als auch Beleuchtung ab. Die eingestellte Nachlaufzeit können sie auch manuell beenden, indem sie die Taste der eingestellten Laufstufe drücken.

Wichtiger Hinweis: Fettfilterreinigungsanzeige „C“

Wenn im Display der Buchstabe C blinkt dann zeigt dies ihnen an, dass die Fettfilter-Kassetten gereinigt werden müssen.

Löschen dieses blinkenden C:

Taste ① solange drücken bis im Display ein „E“ erscheint.

Danach beginnt der nächste Zyklus der Betriebszeit.

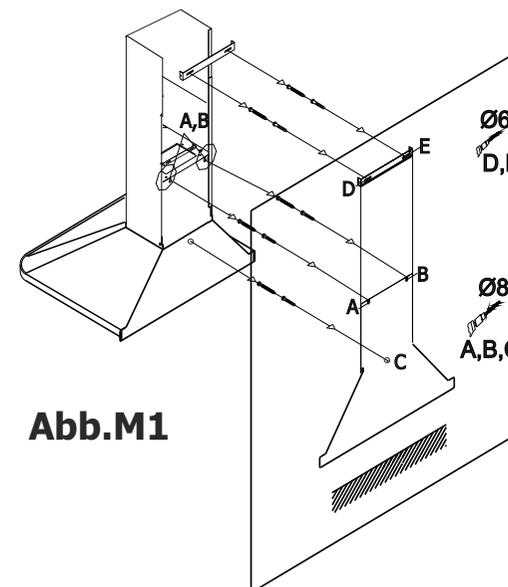
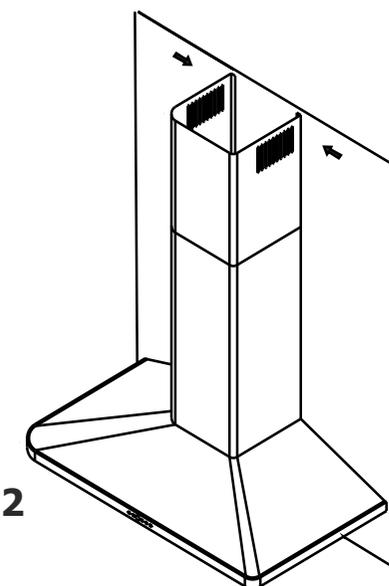


Abb.M2



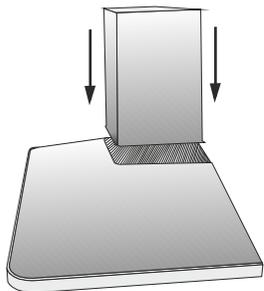


Abb.1

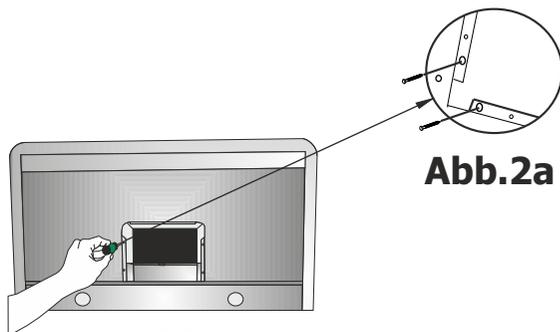


Abb.2a

Abb.2

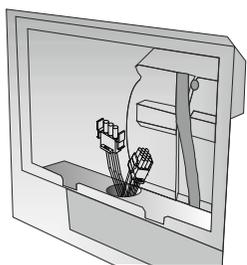


Abb.3

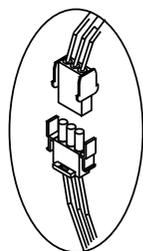


Abb.3a

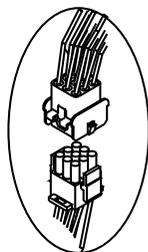


Abb.3b

Wartung, Reinigung und Pflege

Achtung:

Vor sämtlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen Sie den Netzstecker ziehen bzw. die Sicherung ausschalten oder herausschrauben!

Wartungsintervalle

Die Dunstabzugshaube sollte unbedingt regelmäßig gewartet werden, um die Leistungsfähigkeit des Geräts auf lange Zeit zu gewährleisten. Wenn der Metallfettfilter mit Fett- und Schmutzpartikeln zugesetzt ist, wird die Funktion des Geräts stark beeinträchtigt.

Der Aktivkohlefilter (nur bei Umluftbetrieb) ist weder waschbar noch regenerierbar und muss deshalb regelmäßig ausgetauscht werden. Ersatzkohlefilter können Sie bei ihrem vertrauten Fachhändler bestellen.

Reinigungs-Intervall der Metallfettfilter:

Entsprechend Ihren Koch- und Bratgewohnheiten sollten Sie die Metallfettfilter etwa alle ein bis zwei Wochen reinigen.

Austausch-Intervall der Kohlefilter:

Der Aktivkohlefilter sollte nach etwa drei Monaten ausgetauscht werden.

Die Reinigungs- und Austausch-Intervalle müssen generell eingehalten werden, damit sich der Fettdunst nicht an Küchenwänden und -möbeln niederschlagen kann und das Gerät nicht an Leistung und Funktionalität verliert.

Reinigung der Haube

Netzstecker ziehen bzw. die Sicherung ausschalten!


Die Haube darf nicht mit einem Dampfreiniger gesäubert werden. Falsche Reinigung des Edelstahl und sonstiger Oberflächen kann zu farblichen Veränderungen und zu Beschädigungen führen.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, die Außenflächen der Haube mit einem speziellen Edelstahl-Pflegemittel direkt nach dem Einbau der neuen Haube zu schützen. Ein Schutzfilm verhindert sichtbare Fingerabdrücke und erleichtert die Reinigung des Edelstahls. Pflegen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, nicht mit Küchen-Papiertüchern. Aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Essigreiniger, Scheuermittel, Schleifgranulat oder spitze Gegenstände beschädigen die Oberfläche Ihrer Haube.

Abnehmen und Reinigen der Metallfettfilter

Abnehmen der Metallfettfilter

Drücken Sie die Griffleiste geringfügig nach hinten und entnehmen Sie die Metallfettfilter schräg nach unten.

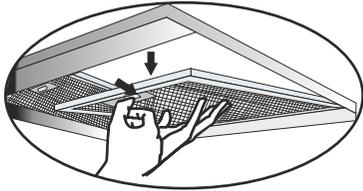

Reinigung der Metallfettfilter

Die Metallfettfilter in heißem Spülwasser gut einweichen, dann mit einer weichen Bürste reinigen und anschließend mit heißem Wasser gut abbrausen. Eventuell den Vorgang wiederholen.

Die Metallfettfilter können auch in der Geschirrspülmaschine bei einem Normalprogramm mit 55 °C gereinigt werden. Bitte nicht die Intensivstufe benutzen, da Beschädigungen am Metallfettfilter auftreten können.

Aufgrund möglicher Fettablagerungen an Geschirr oder der Ansammlung von Speiseresten im Gittergewebe sollten die Metallfettfilter separat von Geschirr und Gläsern gereinigt werden. Stark zugesetzte Metallfettfilter sollten vorher in heißem Spülwasser gut eingeweicht werden.

Hinweis:

Beim Reinigen der Metallfettfilter darauf achten, dass das Gitter nicht beschädigt wird. Durch häufiges Reinigen oder durch die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln können Farbveränderungen an der Metalloberfläche auftreten. Diese haben keinen Einfluss auf die Filterfunktion und **sind kein Reklamationsgrund**.

Nach der Reinigung setzen Sie den trockenen Metallfettfilter mit der Hinterkante zuerst in den Rahmen der Haube ein. Filter nach oben klappen, Griffleiste kurz betätigen und Fettfilter in endgültiger Lage einrasten lassen.

3. Montage des Schachtes (Abb.M1)

Schacht-Montagebügel mittig zur Haube direkt unterhalb der Decke anhalten oder diesen ausmessen. Die Löcher für die Dübel anzeichnen, bohren und Dübel einsetzen und Montagebügel befestigen.

Zusammengeschobenen Schacht auf die Haube in die Oberplatte einsetzen.

Haube im Abluftbetrieb: Schacht-Teleskopteil mit Umluft-Öffnungen **nach unten**

Haube im Umluftbetrieb: Schacht-Teleskopteil mit Umluft-Öffnungen **nach oben**

Schacht-Innenteil (Teleskopteil) nach oben ziehen und mit den Schrauben am Montagebügel befestigen (Abb. M2).

Bitte keinen Akkuschauber benutzen!

Vor Inbetriebnahme der Haube bitte eventuelle Kartonagen aus der Haube entfernen und sämtliche Schutzfolien von den Edelstahlflächen abziehen.

Montage der Wandhaube

1. Den Motorblock auf den Haubenkörper schrauben (Abb. 1, 2, 2a).
2. Die Kabel durch die Öffnungen im Motorgehäuse führen (Abb. 3).
3. Jetzt die Kabelstecker in die entsprechenden Steckdosen drücken und einrasten lassen (Abb. 3a, 3b).

Den Abluftstutzen 150 mm auf der Oberseite des Motorblocks am Luftaustritt mit 2 Schrauben befestigen. Wenn nötig, entsprechend des Durchmessers ihres vorbereiteten Luftkanals, das mitgelieferte Reduzierstück 150 -125 mm aufsetzen (Abb.M1).

Die 2 Montagewinkel links und rechts von oben an der Motorbox anschrauben.

Die Höhe für die Wand-Befestigungslöcher ausmessen und anhand der Montageschablone die Befestigungslöcher A, B, und C auf die Wand übertragen (Abb.M2). An den markierten Stellen die Löcher für die beiliegenden Dübel bohren, Dübel einsetzen und als erstes 2 der beiliegenden Schrauben an den Punkten A + B zu $\frac{3}{4}$ in die Wand eindrehen.

Über die Schlüssellöcher der Montagewinkel die Haube an den Schrauben bei A + B einhängen und ausrichten. Falls die Haube nicht ganz waagrecht hängen sollte, können sie diese fein justieren; durch leichtes lösen der Schrauben an den Montagewinkeln von oben an der Motorbox, können sie die Haube in die Waagerechte bringen. Dann die 2 Befestigungsschrauben A + B an der Wand festziehen.

Zum endgültigen Fixieren der Haube an der Wand die 3. Schraube an Punkt C, in den Dübel eindrehen und festziehen.

Warnhinweis:
Stromzufuhr während der Montage ausschalten.

2. Fertigstellen des Abluftkanals

Anschluss des individuellen Abluftkanals mit Durchmesser 150 mm (evtl. mit Reduzierstück auf **125 mm**).

Achtung: dies bedeutet weniger Luftdurchfluss und möglicherweise ein lauterer Arbeitsgeräusch. Alle Teile gut fixieren.

Aktivkohlefilter austauschen (nur bei Hauben im Umluftbetrieb)

Der Aktivkohlefilter in Ihrer Dunstabzugshaube ist **Modell: AF 200**

Hinweis: Bei Einsatz der Haube im Umluftbetrieb sollte nach Beendigung des Kochvorganges die Nachlaufautomatik etwa 10-15 Minuten zum Nachtrocknen des Kohlefilters eingesetzt werden.

Die Position des Aktivkohlefilters ist hinter dem/n Metallfettfilter/n.
Diese Fettfilter müssen herausgenommen werden.

Warnhinweis:
Netzstecker ziehen bzw. die Sicherung ausschalten!

Austausch des Aktivkohlefilters:

Einsetzen des Kohlefilters




1



2

Zum Herausnehmen des Kohlefilters an den Clips eindrücken

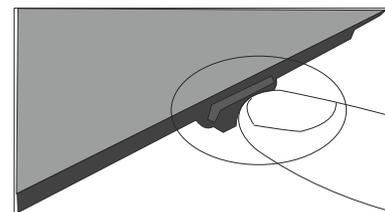

Was tun bei Problemen?

Die Haube funktioniert überhaupt nicht:

¿Wurde evtl. die Sicherung in der Hausinstallation ausgelöst?

Stromversorgung der Haube, bzw. Hauptsicherung/Sicherungen überprüfen

¿Ist der Netzstecker eingesteckt?

Ziehen Sie den Netzstecker, um die Steuerelektronik in den Ausgangszustand zu versetzen (Reset). Warten Sie etwa 20 Sekunden bevor Sie den Netzstecker wieder einstecken.

Alternativ können Sie auch die entsprechende Netzsicherung für den o.g. Zeitraum aus- und dann wieder einschalten.

Die Leistung der Haube ist unzureichend/das Betriebsgeräusch ist erhöht:

¿Ist die Größe der Abluftleitung ausreichend?

Der Querschnitt der Luftleitung (von Haube bis Mauerkasten inkl.) Sollte 150 mm betragen. Eine Luftleitung mit Querschnitt 125 mm kann evtl. die Leistung des Motors beeinträchtigen.

¿Wenn der Mauerkasten mit einem Fliegengitter versehen ist, kann dies den Luftdurchfluss bremsen.

Sollte dies der Fall sein, bitte das Fliegengitter entfernen.

¿Wenn die Abdeckplatte des Mauerkastens feste, sehr schräge Lamellen hat, sollte man die Platte entfernen, um festzustellen, ob sich das Problem damit löst.

Setzen Sie eine Abdeckplatte mit beweglichen Lamellen ein, da diese den Luftstrom am wenigsten behindert.

¿Sind die Metallfettfilter sauber?

¿Nur bei Umluftbetrieb - Wurden die Kohlefilter bereits vor über sechs Monaten eingesetzt? Dann sollten Sie diese bitte wechseln

¿Wird die der Küche entnommene Luft durch genügend frische Luft ausgeglichen, damit sich kein Unterdruck aufbaut?

Eine Lampe der Haubenbeleuchtung ist ausgefallen:

Bitte tauschen sie diese Lampe aus (Abb.S.12): Austausch der verschiedenen Leuchtmittel

Montage der Haube allgemein

Wichtige Hinweise

Aus Sicherheitsgründen muss der Abstand zwischen Kochfläche und Haubenunterseite bei Elektrokochstellen min. 65 cm bis max. 75 cm und bei Gaskochstellen min. 75 cm bis max. 80 cm betragen.

Vor dem elektrischen Anschluss ist zu prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der vorhandenen örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich im Inneren der Haube. Sie sehen es nach dem Abnehmen der Fettfilter neben dem Motor.

Bei Abluftbetrieb muss das Abluftsystem inkl. Mauerkasten mindestens einen Durchmesser von 125 mm haben. Um eine optimale Lüftungsleistung und ein ruhiges Betriebsgeräusch zu erreichen, empfehlen wir ein Abluftsystem mit Durchmesser 150 mm.

Beim Verlegen der Abluftleitung sollten Sie Folgendes beachten:

¿ Kurze, gerade Abluftstrecken wählen!

¿ Möglichst wenig Rohrbögen wählen!

¿ Keine Rohre mit spitzen Winkeln verwenden, sondern mit runden Bögen!

¿ Abluftkästen und -leitungen mit Durchmesser 100 mm sind ungeeignet.

Durch Einbau oder reduzieren einer Abluftleitung auf den Durchmesser 100 mm entfällt der Garantieanspruch auf die Gerätefunktion.

¿ Die Haube soll an einer gemauerten Wand befestigt werden. Ungeeignet ist eine Holzwand, da diese wie ein Resonanzkörper wirken und höhere Betriebsgeräusche verursachen kann.

¿ Beim Bohren von Dübellöchern ist darauf zu achten, dass die in der Wand verlaufenden Leitungen (Strom, Gas, Wasser) nicht beschädigt werden!

Elektroanschluss

Die Haube wird vom Werk mit Anschlussleitung und Stecker ausgeliefert.

Sie kann an jede vorschriftsmäßig installierte und abgesicherte Schutzkontaktsteckdose mit 230 Volt Wechselstrom, 50 Hz angeschlossen werden.

Aus optischen Gründen wird die Steckdose hinter dem Schacht vorgesehen, damit diese nicht sichtbar ist. Weil die Steckdose nach Montage des Schachtes nicht mehr zugänglich ist, muss für Wartungsarbeiten der Stromkreis, an den die Haube angeschlossen ist, abschaltbar sein.

Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1.

Montage der Haube allgemein

Sichtlich beschädigte Ware, die trotzdem montiert wird, ist generell vom Umtausch ausgeschlossen.

Bitte nehmen Sie vor der Montage der Haube eine Prüfung auf Vollständigkeit und eventuelle Schäden vor.

Abluft- oder Umluftanschluss

Beim **Abluftbetrieb** wird der Dunst über einen Abluftkanal mit Mauerkasten nach draußen - aus der Küche heraus - geführt.

Beim **Umluftbetrieb** wird der Dunst von Fettrückständen und Gerüchen befreit und wieder in die Küche ausgestoßen. Wenn Sie Kochgerüche binden wollen, müssen Aktivkohlefilter in die Haube eingesetzt werden. Dabei wird allerdings nicht die Feuchtigkeit, die beim Kochen entsteht, aus der Küche entfernt!

Der Einsatz des Aktivkohlefilters erhöht den Saugwiderstand des Gebläses, d.h. der Luftdurchsatz verringert sich. Die Dunstabzugshaube zieht dadurch schlechter ab und das Geräusch des Luftstroms wird lauter.

Werkseitig wird die Haube ohne Aktivkohlefilter geliefert, d.h. die Hauben sind für Abluftbetrieb vorgesehen. Aktivkohlefilter für Ihre entsprechende Haube können Sie bei Ihrem vertrauten Fachhändler bestellen.

Hinweise zu baulichen Voraussetzungen

Beim Nutzen einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb sind folgende Hinweise zu beachten.

In Küchen/Räumen **ohne offene Feuerstelle** sollte die Luftzufuhr für den Raum mindestens so geschaffen sein, dass in diesem Raum kein Unterdruck entsteht und die Haube gut funktionieren kann.

Wichtig: In Küchen/Räumen **mit offener Feuerstelle**, z.B. Kachel- oder Kohleöfen, Kaminen, etc. muss grundsätzlich eine ausreichende Frischluftzufuhr sichergestellt sein. Am besten durch einen Ab- und Zuluft-Mauerkasten oder durch eine Absicherung mit einem Fensterkippschalter.

Am besten erkundigen Sie sich vor der Planung bei Ihrem zuständigen Kaminkehrermeister. Vor Inbetriebnahme muss dann die Haube sowie die Ab- und Zuluftleitung von diesem abgenommen werden.

Die Haube darf auf keinen Fall an einen im Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin anderer Geräte (Boiler, Kessel, Öfen, etc.) angeschlossen werden. Es darf auch kein Schacht verwendet werden, welcher der Be- oder Entlüftung von Räumen oder Feuerstellen dient.

Bei Anschluss an stillgelegte Rauch- oder Abgaskamine ist die Zustimmung des zuständigen Kaminkehrermeisters einzuholen.

Die jeweiligen Länder-Bauvorschriften sind unbedingt zu beachten!

Warnhinweis:

Beim Austausch einer Lampe oder Feinsicherung unbedingt die Stromversorgung unterbrechen. Ansonsten besteht die Gefahr eines Stromschlages.

Die Einschaltgarantie für Leuchtmittel ist 8 Tage

Es werden hochwertige Leuchtmittel mit langer Lebensdauer eingesetzt. Diese können aber durch nicht vorsehbare und auch nicht vom Hersteller verursachte Umstände kaputt gehen.

Deshalb fallen nach Ende der Einschaltgarantiezeit Leuchtmittel nicht mehr unter die Gewährleistungs- bzw. Garantieverpflichtung.

Blinkende Anzeige im Display der Haubenbedienung:

Bei LED-Display mit Zahlen

- zeigt aktivierte Nachlaufautomatik an
- ein blinkendes "C" ist die Fettfilterreinigungs-Erinnerung

Die Erklärungen dazu und wie sie diese Anzeigen löschen können finden sie ab S.6 Bedienung der Haube.

Die Beleuchtung ist ausgefallen / Ein Leuchtmittel ist defekt

¿Sind die Leuchtmittel fest eingedreht?

¿Sitzt die LED-Leuchte bis zum Anschlag in der Fassung?

Wenn ja, ist das Leuchtmittel defekt. Tauschen Sie dieses bitte aus.

Wir setzen folgendes Leuchtmittel ein:

LED-Leuchte GU10 3W/240V mit Bajonett-Halterung

Bitte suchen sie das in ihrer Haube eingesetzte Leuchtmittel aus.

Sie erhalten **Ersatz im Baumarkt oder Elektrofachhandel**.

Warnhinweise!

Bevor Lampenaustausch bzw. überprüfen einer defekten Lampe:


Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten!

Nicht in das helle Halogenlicht blicken!

Sollte die neu eingesetzte Lampe nach dem Austausch nicht mehr ganz in das Gehäuse gezogen werden, dann nehmen Sie diese Lampe wieder heraus und drücken die federnde Halterung etwas nach oben. Dann die neue Lampe wieder einsetzen.

Austausch der verschiedenen Leuchtmittel:

1. LED-Leuchte 3W/240V
mit Sockel GU10 (Bajonett-Verschluss)

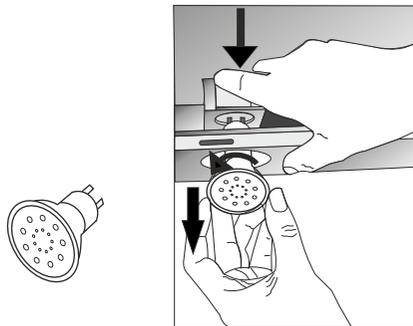

Nehmen Sie den oder die Fettfilter heraus, die neben dem defekten Leuchtmittel sind.

Die Halogenlampen sind in einer Federhalterung eingesetzt. Wie Sie auf der Zeichnung sehen, drücken Sie mit einer Hand vom Haubeninneren diese Federhalterung soweit herunter, bis Sie den Lampenrand greifen können, drehen dann die defekte Lampe etwas nach links und können diese herausnehmen.

Zum Einsetzen der neuen Lampe die Federhalterung runterdrücken, die Lampe einschieben und leicht nach rechts bis zum Anschlag drehen.

Sollte die neu eingesetzte Lampe nach dem Austausch nicht mehr ganz in das Gehäuse gezogen werden, dann nehmen Sie diese Lampe wieder heraus und drücken die federnde Halterung etwas nach oben. Dann die neue Lampe wieder einsetzen.