SILVERLINE®
DUNSTABZUGSHAUBEN

Dunstabzugshauben Leonis Isola Premium

Bedienungs- und Montageanleitung

Für die Ausführungen: LOI 994 (Breite: 90 cm)

Lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme diese Bedienungs-und Montageanleitung.

YT610.4204.01 / 2012.05

Inhaltsverzeichnis

Übersicht Dunstabzugshaube 4
Technische Daten 5

1 Sicherheitshinweise 6

1.1 Bedienungsanleitung 6
1.2 Verwendete Hinweise 6
1.3 Kinder, besondere Personen 7
1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 7
1.5 Feuergefahr 8
1.6 Betrieb mit raumluftabhängiger Feuerstätte 9
1.7 Stromversorgung 9
1.8 Defektes Gerät 10

2 Auspacken und Montage 11

2.1 Auspacken 11
2.2 Montage und Elektroanschluss 11
2.2.1 Bauliche Voraussetzungen des Abluftkanals 11
2.3.1 Prüfen der Dunstabzugshaubenteile 12
2.3.2 Allgemeines zur Montage 13
2.3.3 Montageskizze und -teile 14
2.3.4 Montage Abluftstutzen 17
2.3.5 Montage Dunstabzugshaube 17
2.3.6 Fensterkippschalter 19
2.3.7 Dunstabzugshaube anschließen 19
2.3.8 Montage des Haubenkörpers mit Schacht 19
2.3.9 Elektrische Verbindungen der Motorbox mit dem montierten Haubenkörper 20

3 Bedienung der Dunstabzugshaube 21

3.1 Beleuchtung 21
3.2 Bedienung 21
3.2.1 Leistungsstufe Gebläse wählen 21
3.2.2 Fernbedienung 22
3.2.3 Nachlaufautomatik 22
3.2.4 Eieruhr / Wecker 23
3.2.5 Fettfilterreinigungsanzeige WASH FILTER 23

4 Wartung 24

4.1 Allgemein 24
4.2 Dunstabzugshaube reinigen 24
4.2.1 Reinigungs und Pflegehinweise 24
4.3 Metallfettfilter reinigen 25
4.4 Metallfettfilter abnehmen und einsetzen 26
4.5 Umluftbetrieb 27
4.5.1 Umluftbetrieb starten 27
4.5.2 Filterpad waschen/austauschen 28
4.6 Wartungsintervalle 29
4.7 Leuchtmittel wechseln 29

5 Störungen 31

6 Ersatzteile und Entsorgung 32

6.1 Ersatzteile 32
6.2 Entsorgung 32

7 Garantie und Kundendienst 33

7.1 Garantiebedingungen 33
7.2 Garantiefall 33
7.3 Konformitätserklärung 34

Vielen Dank!

Lieber Kunde,

wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und den Erwerb dieser SILVERLINE- Dunstabzugshaube.

Dieses Gerät ist so konzipiert, dass es den Anforderungen zum privaten Gebrauch im Haushalt entspricht.

Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung, die die Grundlage allen Handelns an der Haube ist, genau zu beachten.

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsbedingungen nach CE.

Für Schäden an Personen und Gegenständen, die auf eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation, Nutzung oder Handhabung des Geräts zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, evtl. notwendige Modellmodifizierungen an den Gerätetypen vorzunehmen. Dies betrifft Änderungen hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit, des Schutzes der Benutzer und des Gerätes sowie Anpassungen an den aktuellen technischen Standard.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitätskontrolle etwas zu beanstanden haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung an einem leicht zu erreichenden Platz auf.

Ihr SILVERLINE-Team

Sie erreichen unseren Kundendienst unter folgender Nummer:

Hotline Kundendienst
Tel.: +49 (0)1805 75 66 80*
Fax: +49 (0)1805 75 66 8 - 11
*(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
Stand: März 2010

Per E-Mail:
kundendienst@silverline24.de

© Jede Vervielfältigung oder auszugsweise Veröffentlichung ist verboten.

Übersicht Dunstabzugshaube

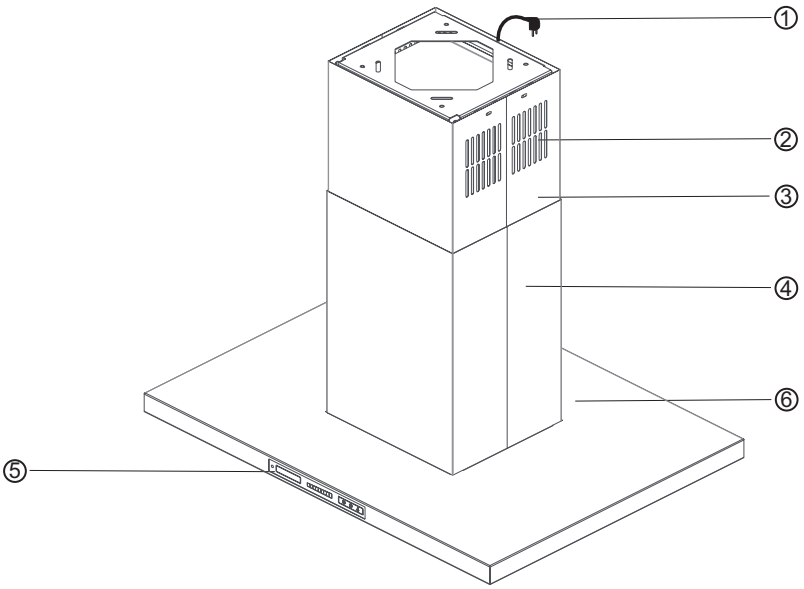

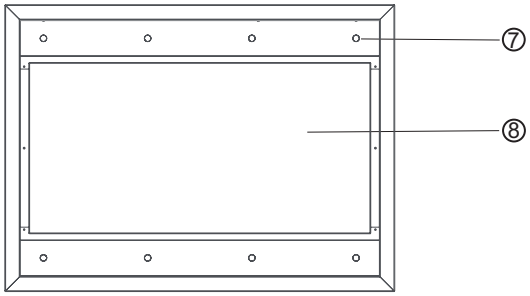

Abb.1 : Übersicht

1 Netzstecker
2 Luftschlitze für den Umluftbetrieb
3 Teleskopschacht
4 Grundschacht
5 Bedieneinheit
6 Haubenkörper
7 Beleuchtung
8 Randabsaugungsplatte, dahinter Metallfettfilter

Technische Daten

Modellname:	**LEONIS ISOLA PREMIUM**
Netzanschluss:	220-240 V~50 Hz
Beleuchtung: Power-LED	 14 W
Motorleistung:	195 W
Nennleistung:	209 W
Absicherung:	10 A
Maße (BxT): - Variante	 900 x 660 mm
Höhe von-bis: - bei Umluft - bei Abluft	 661 - 970 mm 515 - 970 mm
Gewicht: - Variante	 27 kg
max. Luftdurchsatz bei Abluft m³/h:	 900
Schutzklasse:	1

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Dunstabzugshaube arbeiten.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, Bedienungsanleitung mitgeben.

Hinweise unbedingt beachten, um Verletzungen von Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1.2 Verwendete Hinweise

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Hinweise sind unbedingt zu beachten, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden.

WARNUNG!

Warnt vor Gefahren für die Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken an.

ACHTUNG!

Weist auf Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

VORSICHT!

Weist auf eine mögliche Gefährdung hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS!

Zeigt Tipps und Informationen an.



Verweist auf ein anderes Kapitel, einen Absatz oder Hinweis.

1.3 Kinder, besondere Personen

Personen (einschließlich Kinder), die wegen geistigen, physischen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen (besondere Personen), dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder nur bei Anweisungen durch eine verantwortliche Person benutzen.
Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Verwendung nur mit größter Vorsicht, wenn Kinder oder besondere Personen, die die Gefahren nicht richtig einschätzen können, in der Nähe sind.

Verpackungsmaterialien:
- nicht zum Spielen verwenden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Verpackungsmaterial ordnungsgemäß entsorgen (⇨ Ersatzteile und Entsorgung).

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Dunstabzugshaube ist ausschließlich zum Reinigen des von der Kochstelle aufsteigenden Kochdunstes und für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.

- Das Gerät nur im Haushalt einsetzen.
- Das Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Dunstabzugshaube nur für den Einsatz über Elektro- oder Gaskochstellen.
- Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Insbesondere zu unterlassen:
- Der Betrieb der Dunstabzugshaube ohne Metallfettfilter. Fehlender Metallfettfilter führt zu massiven Fettablagerungen in der Dunstabzugshaube und den Abluftkanälen.
- Flambieren unter der Dunstabzugshaube. Es kann zur Entzündung von Fettablagerungen kommen.
- Der Betrieb der Kochstellen (aller Beheizungsarten: Gas, Elektro, etc.) ohne Kochgeschirr.

1 Sicherheitshinweise

- Offene Flamme kann zu Entzündungen in der Dunstabzugshaube führen.
- Reinigen der Dunstabzugshaube mit nicht dafür zugelassenen Mitteln oder Geräten, z. B. mit einem Dampfreiniger (⇨ Wartung).
- Reparaturarbeiten durch nicht autorisiertes Personal (⇨ Kundendienst).

1.5 Feuergefahr

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr. Bei falschem Betrieb der Dunstabzugshaube kann es zu Verbrennungen kommen.

-Wartungs- und Reinigungshinweise korrekt einhalten (⇨ 4.6 Wartungsintervalle).

Grundsätzlich zu unterlassen:
- Kochen, Braten und Grillen mit offener Flamme wegen Brandgefahr.

1.6 Betrieb mit raumluftabhängiger Feuerstätte

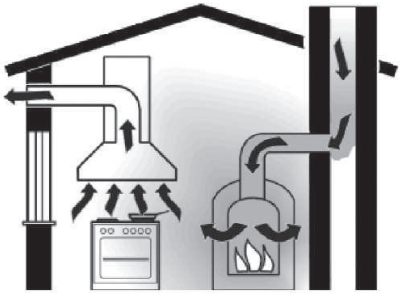

Lebens- und Vergiftungsgefahr!

WARNUNG!

Lebens- und Vergiftungsgefahr. Bei gleichzeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und dem Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstellen (z.B. holz- oder kohlebetriebene Heizeinrichtungen oder Öfen mit Kaminen, o.ä.) entzieht die Dunstabzugshaube der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft.
Ohne ausreichende Zuluft entsteht in diesen Räumen ein Unterdruck und die Feuerstelle erhält zu wenig Verbrennungsluft.
Dadurch können giftige Verbrennungsgase aus dem Kamin oder Luftabzugsschacht in die Wohnräume gezogen werden.
Es besteht Lebensgefahr!
Der Rücksog der Feuerstellenabgase in die Wohnräume (siehe Zeichnung) kann lebensbedrohlich sein. Der Haubenbetrieb mit einem Fensterkippschalter verhindert, dass gefährliche Feuerstellenabgase in die Wohnräume gelangen. Der Betrieb ist nur möglich bei geöffnetem oder gekipptem Fenster. So kann die zur Verbrennung benötigte Frischluft ausreichend nachströmen.

Abluft- und Zuluftmauerkästen können eventuell keine ausreichende Luftversorgung sicherstellen.

Befragen Sie dazu unbedingt Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister.

HINWEIS!

Zu- und Abluftmauerkästen können eventuell keine ausreichende Luftversorgung sicherstellen.

1 Sicherheitshinweise

1.7 Stromversorgung

WARNUNG!

Stromschlag. Die Dunstabzugshaube wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei falscher Montage, Handhabung und Betrieb kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. Sicherheitshinweise beachten.

1.8 Defektes Gerät

ACHTUNG!

Defekte Dunstabzugshaube nicht einbauen oder betreiben. Reparaturarbeiten sind durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal durchzuführen (⇨ Kundendienst).

Bei Eingriffen von nicht autorisiertem Personal erlöschen Garantie- und Gewährleistungsansprüche (⇨ Garantie).

2 Auspacken und Montage

2.1 Auspacken

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Sparen Sie Rohstoffe und verringern Sie das Abfallaufkommen. Verpackungen dem Materialkreislauf wieder zuführen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück
(⇨ 6.2 Entsorgung).

2.2 Montage und Elektroanschluss

Bei der Montage und dem Elektroanschluss Sicherheitshinweise (⇨ Sicherheitshinweise) beachten. Vor der Montage die Montageanleitung vollständig durchlesen.

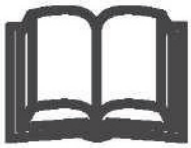

Hinweise unbedingt beachten, um Verletzungen von Personen und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Montageanleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

2.2.1 Bauliche Voraussetzungen des Abluftkanals

Wird die Dunstabzugshaube für den Abluftbetrieb montiert, d.h. Koch- und Bratdünste werden über die Dunstabzugshaube ins Freie befördert, ist folgendes zu beachten:

- Maße des Abluftkanals und Mauerdurchführung Ø 150 mm.
- Kurze gerade Abluftstrecken wählen.
- Nur Rohre mit Rundbögen verwenden.
- Dunstabzugshaube nicht an Holzwände montieren.
- Nur für Dunstabzugshaubenbetrieb geeignete Kunststoff- oder Flexrohre verwenden.

2 Auspacken und Montage

HINWEIS!

Bei Anschluss an einen Abluftkanal/Mauerkasten mit einem Ø von 125 mm, Reduzierstück benutzen. Abluftleistung verringert sich, Laufgeräusche können verstärkt werden. Bei Anschluss an einen Abluftkanal/Mauerkasten mit einem Ø unter 125 mm entfällt die Garantie auf die Gerätefunktion.

2.3.1 Prüfen der Dunstazugshaubenteile

Vor Montagebeginn die Vollständigkeit und Unversehrtheit der zu montierenden Teile prüfen.

Dazu gehören:

- Dunstabzugshaube und Motorbox
- Grund- und Teleskopschacht, je 1 Stück
(⇨ S. 4)
- Montageschablone, 1 Stück (Beilage)

Zubehör:
Montagestangen Motorbox, 4 Stück
Deckenmontageplatte
Schachtverstrebung U-Form
Je 4 x Dübel 10 mm / Schrauben / Unterlegscheiben
4 x Schrauben für Schacht
24 x Schrauben für Montagestangen
10 x Schrauben für Haubenkörper-Montage
- Reduzierstück für Abluftkanal Ø 125 mm
- Kupferschneide für Schachtmontage mit dazugehörender Montageanleitung
(⇨ 2. Hinweis 2.3.2)

2.3.2 Allgemeines zur Montage

WARNUNG!

Lebensgefahr durch Beschädigung von Versorgungsleitungen. Beim Bohren können Versorgungsleitungen (Strom-, Gas- und/ oder Wasserleitungen) beschädigt werden. Vor dem Bohren über den Verlauf von Versorgungsleitungen informieren (z. B. mit einem Suchgerät für metall- und spannungsführende Leitungen).

ACHTUNG!

Einbauhöhe der Dunstabzugshaube im Ab- und Umluftbetrieb beträgt min. 65 cm und max. 75 cm bei Elektrokochstellen. Einbauhöhe der Dunstabzugshaube für Gaskochstellen beträgt min. 75 cm und max. 80 cm.

HINWEIS!

Der Elektroanschluss erfolgt an eine Steckdose, die meistens von der Decke in den Haubenschacht eingeführt wird.

HINWEIS!

Schachtmontage. Um Kratzer auf dem Haubenschacht zu vermeiden folgen Sie der Arbeitsanleitung in 3 Schritten. Arbeitsanleitung und Kupferschneide befinden sich im Haubenschacht.

2 Auspacken und Montage

2.3.3 Montageskizze und -teile

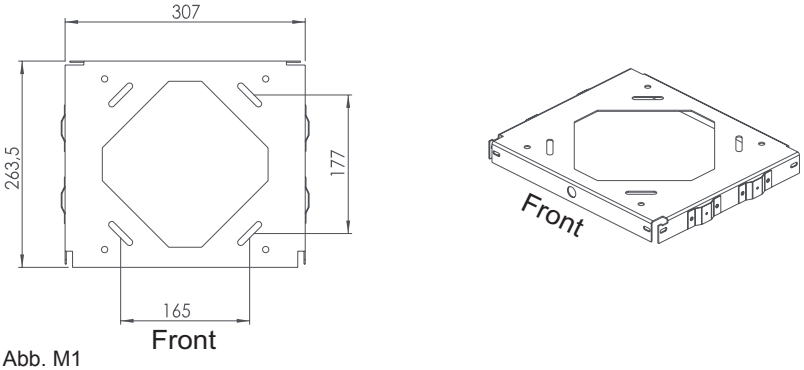

Abb. M1

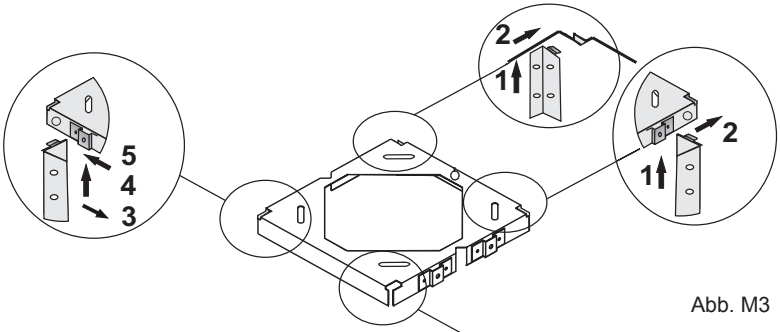

Abb. M3

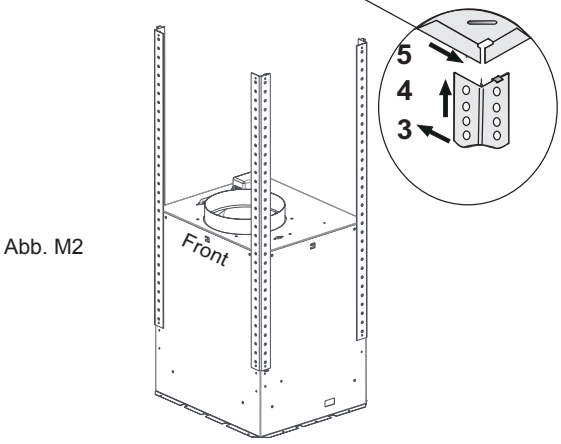

Abb. M2

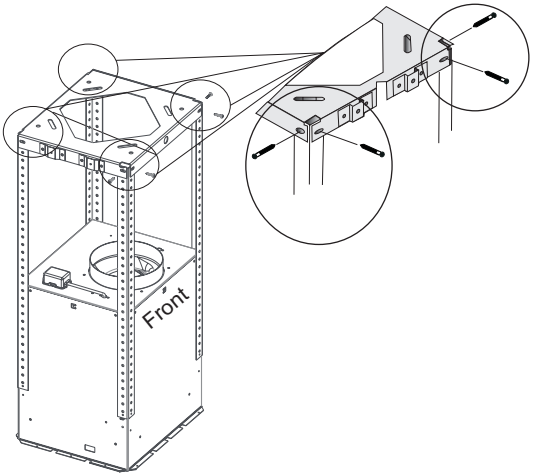

Abb. M4

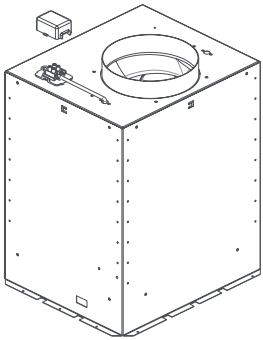

Abb. M5

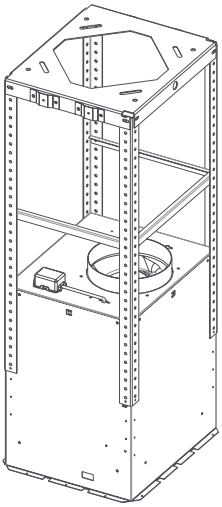

Abb. M5b

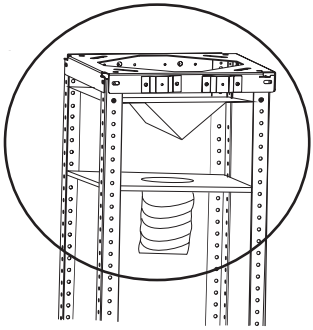

Abb. M5a
(Nur bei Umluft)

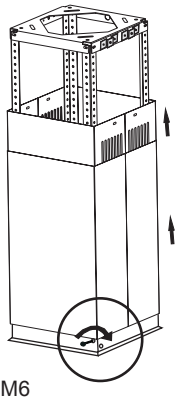

Abb. M6

2 Auspacken und Montage

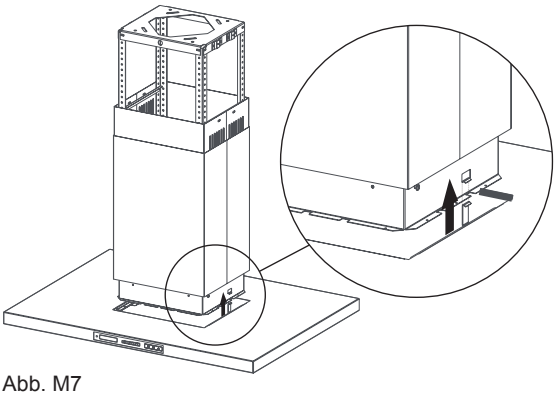

Abb. M7

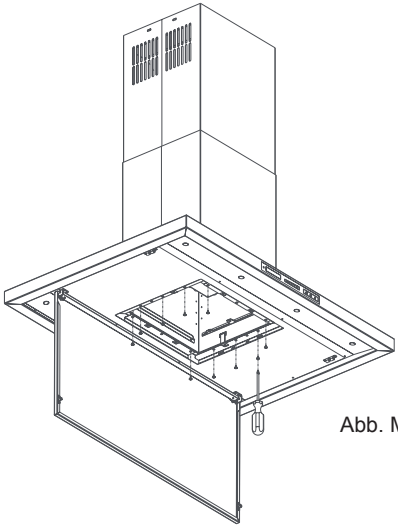

Abb. M8

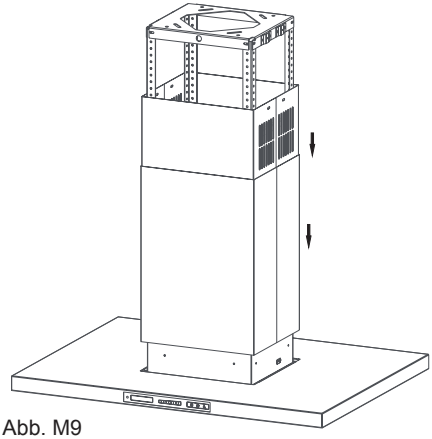

Abb. M9

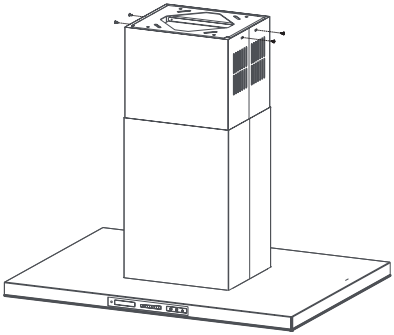

Abb. M10

2.3.4 Montage Abluftstutzen

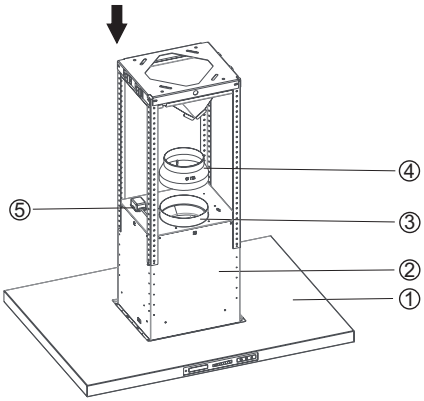

1 Haubenkörper
2 Motorbox
3 Abluftstutzen der Haube
4 Reduzierstück
5 Anschluss Fensterkippschalter

Sollten Sie diese Haube mit einem Abluftkanal mit Ø 125 mm betreiben, können Sie das Reduzierstück Ø 150 mm auf Ø 125 mm ④ aufsetzen und fest aufschieben.

Abb.2 Abluftstutzen-Teile

2.3.5 Montage der Dunstabzugshaube/Fnesterkippschalter

Die Deckenmontage-Platte an der Decke montieren (Abb. M1): Platte anlegen, Löcher für Dübel anreißen und bohren. Dübel einsetzen und dann die Platte mit 4 Schrauben befestigen. Darauf achten, dass die Befestigungspunkte des Schachtes an der Platte zu den Haubenseiten zeigen.

Als nächsten Schritt müssen sie die Gesamtlänge der zu montierenden Inselhaube ermitteln:

Raumhöhe minus Einbauhöhe Unterkante Inselhaube minus Höhe des Inselhauben-Körpers.

Sie haben jetzt das Maß von Unterkante der Motorbox bis Ende der anzubringenden Montagestangen.

2 Auspacken und Montage

Vorbereiten der Motorbox mit den Montagestangen in der benötigten Länge vor der Montage (⇨ Abb. M2):
Die 4 Montagestangen so an der Motorbox befestigen, daß die errechnete Länge entsteht.

Beim Anbringen der Montagestangen darauf achten, daß die Richtung der Abwinklungen an der hinteren Motorboxkante nach hinten zeigen; die der Abwinklungen an der vorderen Motorboxkante nach rechts und links zeigen. Jetzt jede Montagestange an der Motorbox mit 4 Schrauben befestigen.

Weitere Montage an der Deckenmontage-Platte (Abb. M3/Schritte 1-5):
Die Motorbox (mit den Montagestangen) wird mit den Abwinklungen nach hinten in die 2 hinteren Kerben der Deckenmontage-Platte eingeschoben und die vorderen Montagestangen nach oben, die beiden Stangen leicht von rechts und links nach innen gedrückt, so eingeschoben, daß sie in die Platte einrasten. Die Winkeleisen müssen jetzt mit je 2 Schrauben an jeder Ecke der Montageplatte befestigt werden (⇨ Abb. M4).

Fertigstellen des Abluftkanals (Abb. M5a):
Anschluss des individuellen Abluftkanals mit Durchmesser 150 mm (evtl. mit Reduzierstück auf 125 mm).
Achtung: Der Abluftkanal reduziert auf 125 mm Durchmesser bedeutet weniger Luftdurchfluss und möglicherweise ein lauteres Arbeitsgeräusch Ihrer Haube.
Alle Teile gut fixieren.
Bei Umluftbetrieb das Umluftset 40 und den Aluflex-Schlauch mit den Schlauchschellen jetzt einsetzen (⇨ Abb. M5a).
Verstrebungen einsetzen zum Stabilisieren der Inselhaube (⇨ Abb. M5b).

2.3.6 Vorbereiteter Anschluss für einen Fensterkippschalter mit Kabelverbindung

Auf der Motorbox ist in einer kleinen schwarzen Box (Abb.M5) eine Lüsterklemme mit eingesetzter Kabelbrücke installiert (⇨ Abb. 3.1). Öffnen Sie die Box indem Sie den Deckel an den langen Seiten zusammendrücken ① und abnehmen ②.

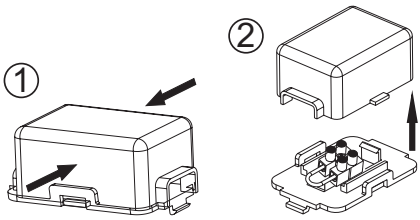

Abb.2.1: Anschluss Fensterkippschalter

Die Kabelbrücke abschrauben und herausnehmen. Die Kabel des Fensterkippschalters durch eines der Justierlöcher führen, in die jetzt leeren Lüsterklemmen einstecken und festschrauben. Den Deckel der Box wieder aufsetzen ①.

2.3.7 Dunstabzugshaubenschließen

- Stecker in vorher platzierten Steckdose einstecken (⇨ Hinweis 2.3.2).

2.3.8 Montage des Haubenkörpers mit Schacht

Schieben Sie den kompletten Schacht (Ausrichtung Abluft- oder Umluftbetrieb) über die Motorbox und arretieren Sie diesen mit einer kleinen Schraube an einem Loch an der Motorbox (Abb. M6).

Am Haubenkörper befinden sich 2 Haken zum provisorischen Einhängen in die Motorbox. Diese Haken rasten beim Einschieben ein (⇨ Abb. M7).

Die Randabsaugungsplatte unten in Haubenkörper (⇨ Abb. 1, S.4) abklappen und den Metallfettfilter entnehmen.

Den Haubenkörper hochschieben und mit 10 Schrauben am Motorbox-Rahmen fest anschrauben (⇨ Abb. M8).

Den fixierten Schacht lösen (kleine Schraube entfernen und den Schacht vorsichtig in den Haubenkörper gleiten lassen (⇨ Abb. M9).

2 Auspacken und Montage

Befestigung des Schacht-Innenteils:
Schacht-Innenteil (Teleskopteil) nach oben ziehen und mit 4 Schrauben an der Montageplatte befestigen (⇨ Abb. M10). (Keinen Akkuschrauber benutzen!)

Folgen Sie jetzt der Schachtmontage Anleitung für den Einsatz der Kupferklinge. So montieren Sie den Schacht ohne diesen zu verkratzen (⇨ 2. Hinweis 2.3.2).

HINWEIS!

Im Abluftbetrieb den Teleskopschacht mit der Umluftöffnung nach unten einsetzen. Im Umluftbetrieb Teleskopschacht mit der Umluftöffnung nach oben einsetzen.

Um die maximale Höhe der Haube zu nutzen, muss im Abluftbetrieb der Teleskopschacht mit Umluftschlitzen nach oben montiert werden.

2.3.9 Elektrische Verbindungen der Motorbox mit dem montierten Haubenkörper

Abb. M11

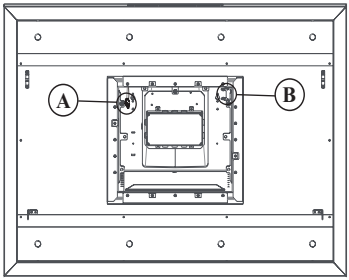

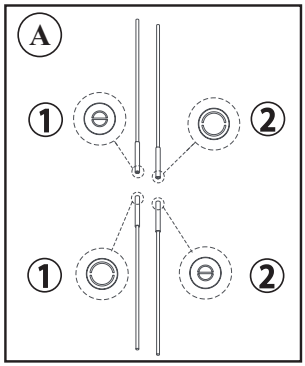

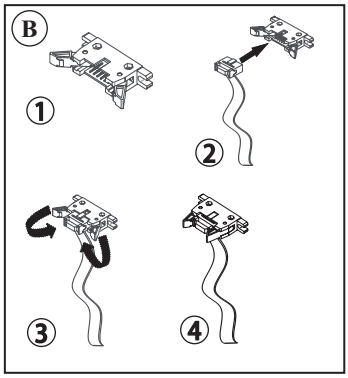

1. A, Schritte 1-2 Verbindung Haubenbeleuchtung

Verbinden Sie den Kabelstecker und die Kabelhülse aus der Motorbox mit den passenden Kabelstecker und Kabelhülse in dem Haubenkörper. 1 mit 1, 2 mit 2. Die Kabelverbindung Haubenbeleuchtung ist hergestellt.

2. B, Schritte 1-4 Verbindung Bedieneinheit

In der Motorbox rechts vorn ist die offene Datenkabel-Verbindungsdose (B1) für die Haubenbedienung. Den Datenkabelstecker, welcher sich im Haubenkörper befindet, einstecken (B2) und die Sicherungsbügel nach innen einklappen (B3). Die Kabelverbindung der Bedienungseinheit ist hergestellt (B4). Metallfettfilter und Randabsaugungsplatte wieder einsetzen.

3 Bedienung

Slider-Touch-Control Schaltfläche

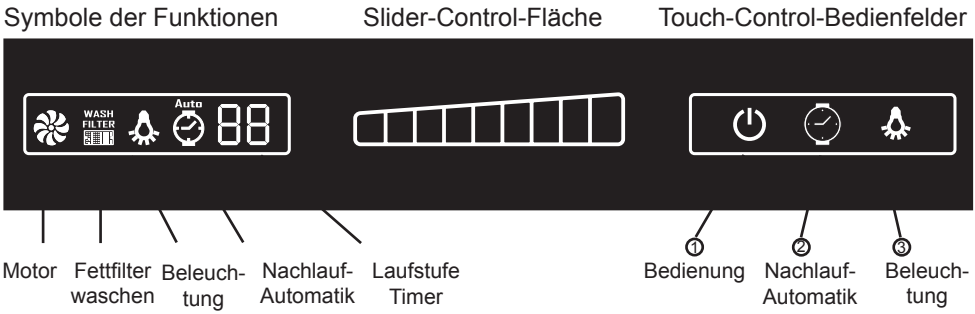

Die Symbole zeigen Ihnen die eingeschaltenen Funktionen an.
Auf der Slider-Control-Fläche erhöhen oder verringern Sie die Funktionen Leistungsstufen, Zeiten der Nachlaufautomatik und von Wecker/Eieruhr.
Auf den Touch-Control-Bedienfeldern starten Sie die entsprechenden Funktionen.

3.1. Beleuchtung ein- und abchalten

Dazu:
Bedienfeld ③ berühren, Licht geht an. Erneut drücken, Licht geht aus.

3.2 Bedienung

Abb. 4: Touch-Control Bedienfelder

Bei Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube Leistungsstufe des Gebläses wählen. Leistungsstufe den anfallenden Koch- und Bratdünsten anpassen.

3.2.1. Leistungsstufe Gebläse wählen

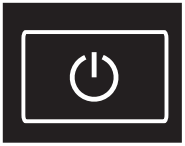

Abb. 5: Motor An-Aus

Gebläse wählen

Dazu:
- Bedienfeld ① berühren, Gebläsemotor geht an (Stufe 1).
Bedienfeld ① erneut berühren, Gebläsemotor geht aus.



Abb. 6: Slider-Control-Fläche

Leistungsstufe verändern
Auf der Slider-Control-Fläche mit dem Finger nach rechts gleiten, die Leistungsstufe erhöht sich. Mit dem Finger nach links gleiten, die Leistungsstufe verringert sich. Sie können langsam oder schneller gleiten, dadurch verändert sich die Schaltschnelligkeit.

3.2.2 Fernbedienung

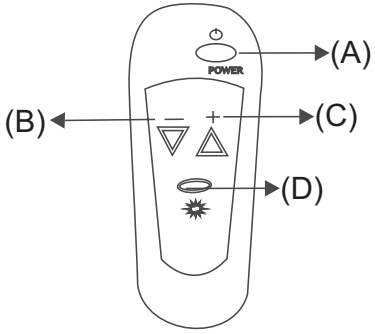

Abb. 7: Fernbedienung

Diese Dunstabzugshaube ist mit der beiliegenden Fernbedienung regelbar. Die Symole entsprechen den Symbolen an der Bedienfläche der Haube.

- (A) Haube ein- oder ausschalten

- (B) oder (C)
  Laufstufe mit – oder + verstellen

- (D) Licht ein- oder ausschalten

- (D) Nachlaufautomatik 15 Minuten einstellen

Dazu:
Taste (D) einige Sekunden lang drücken.

3.2.3 Nachlaufautomatik

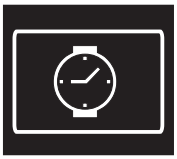

Abb. 8: Nachlauf-Automatik

Nachlaufautomatik 15 Minuten

Die Nachlaufautomatik ermöglicht, dass verbliebene Gerüche und Restfeuchtigkeit in er Küche noch für 15 Minuten nach dem Einstellen abgezogen werden.

- durch Berühren des Bedienfeldes ⑦ stellen Sie die Nachlaufautomatik ein.

Rechts neben den Symbolen sind 2 Digitalzahlen-Felder. Hier blinkt jetzt die Zahl 15. Dies bedeutet, daß sich nach 15 Minuten Haubengebläse und Licht automatisch abstellt.

Diese Einstellung 15 Minuten können Sie verringern oder verlängern. Einfach mit dem Finger auf der Slider-Control-Fläche nach links oder rechts gleiten, die Zeit verringert oder verlängert sich.

Die eingestellte Nachlaufautomatik können sie auch vorzeitig manuell beenden. Berühren Sie dazu das Bedienfeld ⑦.

3 Bedienung

3.2.4 Eieruhr / Wecker

Mit der Funktion Eieruhr/Wecker werden Sie am Ende der eingestellten Zeit durch einen Warnton erinnert.

- durch Berühren des Bedienfeldes ② für einige Sekunden stellen Sie die Funktion Eieruhr/Wecker ein.

Rechts neben den Symbolen sind 2 Digitalzahlen-Felder. Hier leuchtet jetzt eine 5 auf. Dies bedeutet, daß nach 5 Minuten ein Warnsignal ertönt. Die Weckzeit ist erreicht.

Diese Einstellung 5 Minuten können Sie verringern oder verlängern. Einfach mit dem Finger auf der Slider-Control-Fläche nach links oder rechts gleiten, die Zeit verringert oder verlängert sich.

Die eingestellte Weckzeit können Sie auch vorzeitig manuell beenden. Berühren Sie dazu das Bedienfeld ② für einige Sekunden. Wenn die Restzeit erscheint mit dem Slider diese entsprechend nach links bis 0 verringern.

3.2.5 Fettfilterreinigungsanzeige “WASH FILTER“

Abb. 9: Fettfilter waschen

Wenn im Display das Symbol “WASH FILTER“ leuchtet zeigt dies Ihnen an, dass Sie die Fettfilter-Kassetten reinigen müssen (⇨ 4.3 Metallfettfilter reinigen).

Manuelles Löschen des Reinigungshinweises “ WASH FILTER “

Berühren Sie bei ausgeschaltetem Motor und Licht das Bedienfeld ① „Motor An/Aus“ ca. 5 Sekunden. Das Symbol erlischt. Danach beginnt der nächste Betriebszyklus der Fettfilter.

4 Wartung

4.1 Allgemeine Wartungshinweise

ACHTUNG!

Beschädigung des Haubengehäuses bei falscher Reinigung. An Oberflächen kann es zu Verfärbungen kommen. Zur Reinigung des Haubengehäuses keinen Dampfreiniger benutzen. Aggressive Reinigungsmittel, wie z. B. Essigreiniger, Scheuermittel, Schleifgranulat oder spitze Gegenstände dürfen nicht verwendet werden.

HINWEIS!

Die Dunstabzugshaube regelmäßig warten und reinigen, um die Sicherheit, Funktion und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Dunstabzugshaube direkt nach dem Einbau und später bei Verschmutzung reinigen.

4.2 Dunstabzugshaube reinigen

ACHTUNG!

Verbleibende Folienklebereste auf der Edelstahloberfläche können zu Flecken führen. Die Oberfläche der Dunstabzugshaube nach der Montage unbedingt gründlich reinigen (⇨ Hinweis unten).

4.2.1 Reinigungs- und Pflegehinweise

Beachten Sie folgende allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise (gilt auch für lackierte Glasoberflächen):

- Vor der Reinigung Ringe, Uhren und Schmuck ablegen, um Lackoberfläche nicht unbeabsichtigt zu zerkratzen.
- Stets großflächig reinigen, um punktuelle Scheuerstellen zu vermeiden.
- Nicht zu stark auf dem Material reiben, damit keine Kratzer und matte Stellen entstehen.
- Keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel oder Polituren verwenden. Inhaltsstoffe können das Material angreifen.
- Achtung bei der Benutzung von Schwämmen oder Lappen. Durch Rückstände können Kratzer entstehen.

4 Wartung

- Achtung bei der Benutzung von Schwämmen oder Lappen. Durch Rückstände können Kratzer entstehen.
- Frische Tropfen oder Flecken (z.B. von säurehaltigen Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte) sofort mit einem Tuch aufsaugen und trocken nachwischen.
- Heiße, schwere und scharfkantige Gegenstände nicht über Lackoberflächen ziehen oder dagegen stoßen.

Edelstahloberflächen

Für die Pflege von Edelstahloberflächen eignen sich spezielle Edelstahl-Pflegemittel (⇨ Hinweis unten). Es entsteht ein Schutzfilm der Fingerabdrücke reduziert und jede weitere Pflege erleichtert.

HINWEIS!

Für die Pflege von Edelstahloberflächen empfehlen wir das Edelstahl-Pflege-Spray, **Silverline Art.-Nr. PS 500** (⇨ 6.1).

4.3 Metallfettfilter reinigen

ACHTUNG!

Brandgefahr. Ein überfetteter Metallfettfilter kann zu Bränden führen. Darum Wartungs- und Reinigungshinweise befolgen.

HINWEIS!

Metallfettfilter ist von außen nicht sichtbar, er ist durch die Randabsaugungsplatte verdeckt.

Den Metallfettfilter alle 1-2 Wochen waschen. Unverzüglich waschen, wenn Sie Verfärbungen durch aufgenommenes Fett bemerken oder die Anzeige “WASH FILTER“ leuchtet.

4.4 Metallfettfilter abnehmen und einsetzen

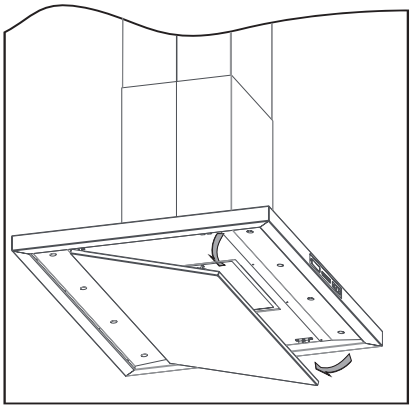

Abb. 10: Randabsaugungsplatte aufklappen

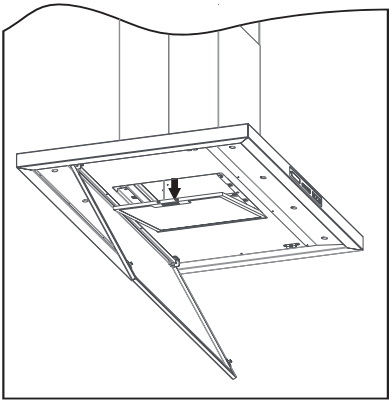

Abb. 11: Metallfettfilter entnehmen, bzw. einsetzen

- Randabsaugungsplatte aus der Arretierung lösen und nach unten klappen (rückseitige Scharniere verhindern ein Herausfallen) (⇨ Abb. 10).
- Griffleiste des Metallfettfilters nach hinten drücken (⇨ Abb. 11).
- Metallfettfilter nach vorn entnehmen.
- Zum Wiedereinsetzen den trockenen Metallfettfilter unten mit den Laschen einsetzen, Griffleiste drücken, Filter nach oben in den Rahmen einsetzen und Griffleiste loslassen, damit der Filter in den Rahmen einrastet (⇨ Abb. 11).

HINWEIS!

Die Filter beim Hantieren sicher festhalten, um Beschädigungen der Filter und der Kochstelle zu vermeiden.

Reinigung der Metallfettfilter

Dazu:
- Metallfettfilter in heißem Spülwasser gut einweichen und mit weicher Bürste reinigen. Vorgang ggf. wiederholen.
- mit heißem Wasser gut abspülen und trocknen lassen.
- Sollte das Ergebnis nicht ausreichend sein, Vorgang wiederholen. Die Metallfettfilter sind spülmaschinengeeignet (⇨ Hinweis s.unten).

HINWEIS!

Der Metallfettfilter ist spülmaschinengeeignet und kann mit einem Programm bis max. 55°C gereinigt werden. Wegen möglicher Fettablagerungen am Geschirr die Metallfettfilter separat reinigen. Bei starker Verschmutzung zuvor in heißem Spülwasser einweichen. Farbveränderungen am Metallfettfilter beeinträchtigen nicht die Funktion und sind kein Reklamationsgrund.

4 Wartung

ACHTUNG!

Durch zu häufiges Reinigen oder bei Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann es zur Beschädigung des Gittergewebes vom Metallfettfilter kommen. Zur Reinigung nur dazu geeignete Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) benutzen.

HINWEIS!

Reinigungsanzeige “Wash Filter” (⇨ 3.2.5) muss manuell gelöscht werden.

Dazu:
- Gebläsemotor und Beleuchtung ausschalten.
- Bedienfeld ③(⇨ 3.2.1) für ca. 5 Sek. gedrückt halten, das Symbol “Wash Filter” erlischt.

Danach beginnt der nächste Betriebszyklus der Fettfilter.

4.5 Betrieb der Haube mit Umluft U-Start-Set 600

Diese Dunstabzugshaube ist für Abluftbetrieb eingerichtet.

4.5.1 Umluftbetrieb starten

Um diese Haube auf Nutzung mit Umluftbetrieb umzurüsten benötigen Sie das U-Start-Set 600.
Dies beinhaltet ein Metall-Filtergehäuse und ein waschbares Aktivkohlefilter-Pad.

Sie legen das Aktivkohlefilter-Pad in das Filtergehäuse. Dies jetzt oberhalb der herausgenommenen Metallfettfilter (⇨ Abb.10 + 11) mit den Laschen hinten einschieben, nach oben drücken und mit der Rändelschraube vorn mittig festschrauben.

Zum Entnehmen des Pads diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

4.5.2 Kohlefilterpad AFP 600 waschen, austauschen

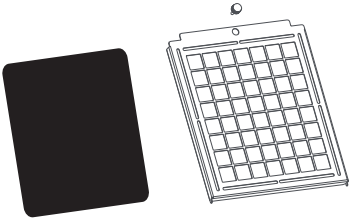

Abb. 11: Aktivkohlefilter-Pad AFP 600 und Metall-Filtergehäuse

Die Einsatzzeit des Filterpads ist 2-4 Monate. Zum Herausnehmen des Filterpads am Ende der Einsatzzeit und zum Einsetzen gehen Sie wie bei 4.5.1 beschrieben vor.

Das Aktivkohlefilter-Pad ist 3x waschbar. Die Einsatzzeit bei normalem Kochverhaltens ist 3-4 Monate, bei häufigem Kochen 2-3 Monate, dann muss es gewaschen, bzw. ausgetauscht werden mit einem neuen Filter-Pad.

Es kann per Hand oder in einem Geschirrspüler bei einem Normalprogramm bis max. 55° C gewaschen werden. Das Pad allein im Geschirrspüler waschen, damit keine Essensreste, o.ä. mit dem Pad in Kontakt kommen. Keine Intensivstufe benutzen, da sonst Beschädigungen auftreten können.

Zum Austrocknen das Filter-Pad an der Luft liegen lassen oder im Backofen bei 80° C max. 40 Minuten lang trocknen.

Wird das Aktivkohlefilter-Pad nicht regelmäßig gewaschen und ausgetauscht, kann es zu lauterem Motorengeräusch und verstärkten Kochgerüchen in der Küche führen (⇨Wartung 4.6).

4 Wartung

4.6 Wartungsintervalle

Was	Zeit	Arbeiten
Metallfettfilter reinigen	alle 1 - 2 Wochen oder bei Verfärbungen durch aufgenommenes Fett	Metallfettfilter waschen (⇨ 4.4)
Aktivkohlefilter-Pads AFP 600	ca. alle 3 Monate, bei nachlassender Leistung oder lauterem Laufgeräusch	AFP reinigen oder austauschen (⇨ 4.5)

VORSICHT!

Durch zu häufiges Reinigen oder bei Verwendung von aggressiven Reinigungsmittel kann es zur Beschädigung des Gittergewebes vom Metallfettfilter kommen. Zur Reinigung nur dazu geeignete Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel) benutzen.

4.7 Leuchtmittel wechseln

WARNUNG!

Kurzschlussgefahr beim Leuchtmittelwechsel. Die Dunstabzugshaube wird mit elektrischem Strom betrieben. Zum Wechseln der Leuchtmittel Stromzufuhr unterbrechen.

Leuchtmittel wechseln

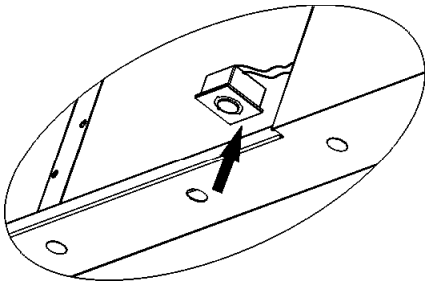

Abb. 12: Power-LED austauschen

Austausch des defekten Power-LED:

Dazu:

Die eingebauten Power-LED sind sehr zuverlässige und langlebige Leuchtmittel.

Sollte trotzdem ein Defekt an der Beleuchtung auftreten, erhalten Sie über den Kundendienst (⇨ 7 Garantie) Ersatz-Leuchtmittel und Informationen über den Austausch.

5 Störungen/Ursachen/Lösungen

HINWEIS!
Die im Folgenden aufgeführten Arbeiten der Störungstabelle sind vom Benutzer oder durch Ihn beauftragte Servicetechniker durchzuführen.

Störung	mögliche Ursache	Lösung
Dunstabzugshaube funktioniert nicht	. Stromversorgung nicht angeschlossen	Stromversorgung anschließen
Leistungsverlust / erhöhtes Betriebsgeräusch	• Verschmutzter Metallfettfilter • Verschmutztes Aktivkohlefilter-Pad (nur im Umluftbetrieb) • zu geringer Abluftquerschnitt • keine ausreichende Frischluftzufuhr	Metallfettfilter reinigen (⇨4.3) Aktivkohlefilter-Pad waschen oder austauschen (⇨ 4.5.2) Abluftquerschnitt prüfen, Empfehlung mind. Ø 150 mm
Beleuchtung ausgefallen	• Leuchtmittel defekt	Metallfettfilter reinigen (⇨ 4.3) *Achtung! Anzeige muss manuell zürückgesetzt werden* *(⇨ 3.2.5)*
Symbol leuchtet im Display	1) Metallfettfilter vermutzt 2) Erinnerungsanzeige zu 1.)	Metallfettfilter reinigen (⇨ 4.3) *Achtung! Anzeige muss manuell zürückgesetzt werden* *(⇨ 3.2.5)*
Zahl der Laufstufe im Display blinkt	• Zeigt an : Nachlaufautomatik wurde eingestellt	Nach Ablauf erlischt Anzeige, Gebläsemotor und Beleuchtung schalten ab.
Dunst geht am Rand der Haube vorbei	• Kochgeschirr steht zu nahe am Rand des Kochfeldes	Die Absaugung ist aus technischen Gründen mittig am größten. Die hinteren Kochplatten benutzten.

6 Ersatzteile und Entsorgung

6.1 Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bezugsquellen
	Metallfettfilter	Fa. SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH Lilienthalstraße 26 41515 Grevenbroich Tel. +49 (0) 1805 75 66 80* (0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobil max. 0,42 EUR/Min. Stand März 2010
U-Start 600	zum Umbau der Ablufthaube auf Umluftbetrieb	siehe oben oder Fachhandel
AFP 600	Aktivkohlefilter-Pad AFP 600	siehe oben oder Fachhandel
PS 500	Edelstahl-Pflege-Spray	siehe oben oder Fachhandel
	Power-LED 12V	Fa. SILVERLINE Küchengeräte

6.2 Entsorgung

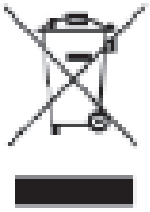

Produkt unterliegt der WEEE-Direktive (2002/96/EC) innerhalb der Europäischen Union und den gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten. Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Separate Sammelsysteme erfragen Sie bei Ihrer zuständigen Kommunalbehörde.

7 Garantie und Kundendienst

7.1 Garantiebedingungen

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Produktions- oder Materialfehler beruhen. Ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind sowie Fehler und Folgeschäden, die durch falsche oder nicht ausreichend dimensionierte Abluftleitung verursacht wurden. Von der Garantie ausgenommen sind sichtbare äußere Beschädigungen, die erst nach der Montage beanstandet werden. Außerdem sind Verschleißteile, sowie Glas- und Kunststoffteile, Leuchtmittel*, und alle verwendeten Filter von der Garantie ausgenommen.
* Bei der Leuchtmittel-Erstausstattung (Auslieferzustand) wird eine 8 Tage Einschaltgarantie gewährt.
Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und bei gewerblicher Nutzung des Produktes.

7.2 Garantiefall

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch eine Rechnungskopie belegt wird. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiezeit, es tritt kein Anspruch auf eine neue Garantie ein.
Im Garantiefall setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung. Bitte halten Sie Angaben bereit (Hinweis unten).

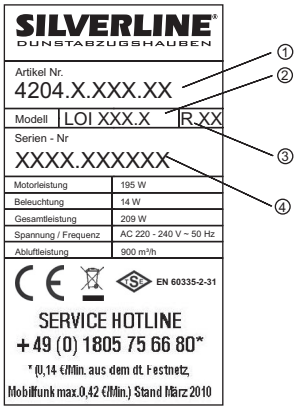

Muster-Typen-schild
⇨ Hinweis rechts unten.

Tragen Sie Ihre Haubendaten hier ein:

①Artikel-Nummer .....
②Modellzeichnung .....
③Revisions-Nummer .....
④Serien-Nummer .....

HOTLINE
(für Deutschland, Österreich und Benelux)
+49 (0) 1805 75 66 80*
(*0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobil max. 0,42 EUR/Min.) Stand März 2010

HINWEIS!
Das Typenschild befindet sich hinter dem Metallfettfilter rechts im Haubenkörper.

7.3 Konformitätserklärung im Sinne der EMV-Richtlinie

Inverkehrbringer in die EU:

SILVERLINE Küchengeräte und Handel GmbH
Lilienthalstraße 26
D-41515 Grevenbroich
Tel.: +49 (0)2181-75668-0
Fax:+49 (0)2181-75668-11
E-Mail: info@silverline24.de

Hersteller:

SILVERLINE Edüstri A.Ş.
Yilanli Ayazma Yolu Yesil Plaza No:15 Kat:10
Topkapi - Istanbul / Türkei

Produkt:

Dunstabzugshaube Leonis Isola Premium
LOI 994

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Das oben genannte Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden einschlägigen Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

CE