



Der Berbel - Mauerkasten (BMK-L) kann zusätzlich mit einem Sensor bestückt werden, der einen Zuluft Mauerkasten (BMK-Z) ansteuert.

Der Zuluft - Mauerkasten öffnet sich dadurch automatisch in Abhängigkeit vom BMK-L.

Notwendige Teile:

Sensormagnet
(ohne Kabel)



1x

Sensorteil
mit Kabel



1x

Bohrschrauben




4x

Unterlegscheiben




4x

A) Sensormagnet montieren

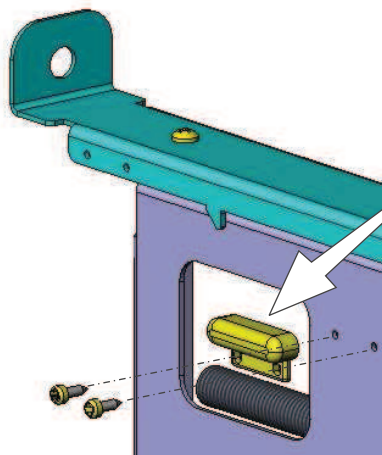


Das Sensorteil ohne Kabel mit 2 Bohr-schrauben und Scheiben am beweglichen Teil der Antrieheinheit befestigen.

B) Sensor montieren

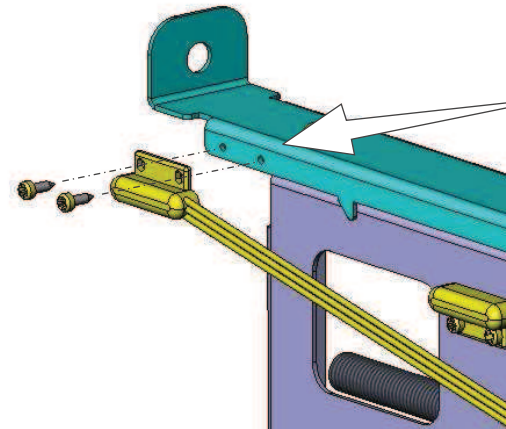

Das Sensorteil mit Kabel mit 2 Bohr-schrauben und Scheiben am feststehenden Rahmen befestigen.

C) Kabel verlegen und anschließen

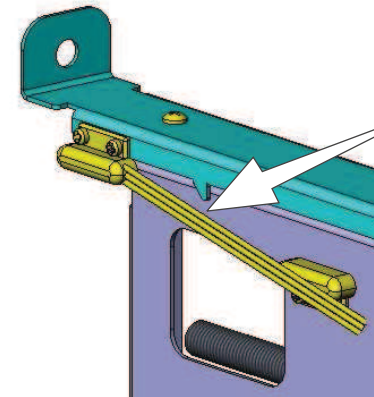

Das Kabel abschließend befestigen, damit es nicht zwischen die beweglichen Teile vom Mauerkasten gerät.

Nun kann die komplette Einheit gemäß der Berbel Montageanleitung BMK montiert werden.

Die grüne und weiße Ader des Kabels noch mit dem Steuerkabel vom BMK-Z verbinden. Fertig!